



WATERSNAKE®


ELECTRIC MOTORS

GEO-SPOT GPS 65LB

YAY MONTAJLI ELEKTRİK MOTORU

KULLANIM KILAVUZU

V3

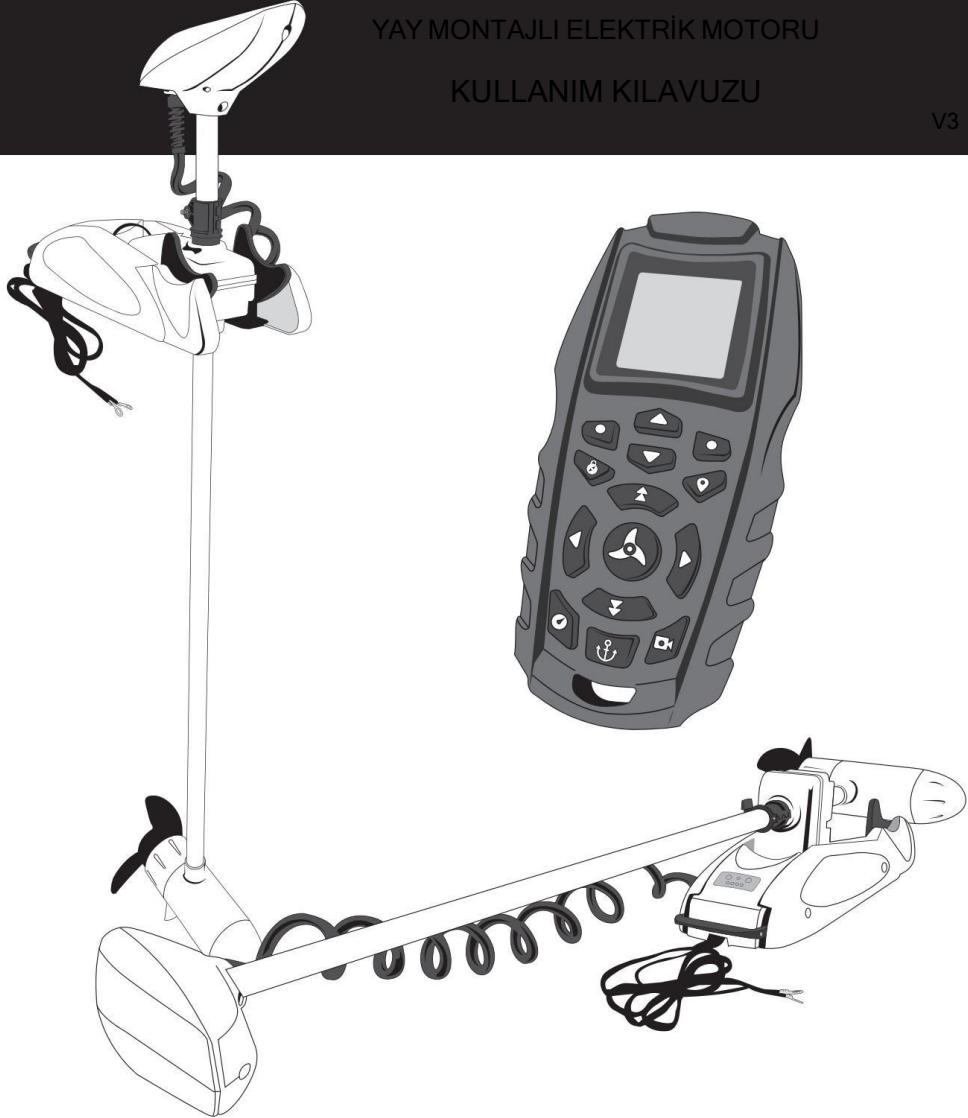



BU KULLANIM KILAVUZU ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR: WATERSNAKE 65 LB GEO-SPOT GPS MODELLERİ:

55313 Watersnake Geo Spot 65lb / 54" Tuzlu Su.

55314 Watersnake Geo Spot 65lb / 66" Tuzlu Su.

55315 Watersnake Geo Spot 65lb / 54" Tatlı su. (Siyah renk)

55316 Watersnake Geo Spot 65lb / 60" Tuzlu Su.

UYARI

Watersnake Geo Spot motoru, çapa, pilot, seyir ve navigasyon dahil olmak üzere farklı modlarda çalışmak için GPS teknolojisine güveniyor. Gemiye ve Geo Spot motorunu kontrol eden kişinin, motorun her modda çalışması sırasında ortaya çıkabilecek tüm seyrüsefer tehlikelerine ve güvenlik risklerine karşı dikkatli olması önemlidir; Geo Spot motorunun GPS modunda veya GPS olmayan modda olmasına bakılmaksızın teknenin ve yolcuların güvenliğini sağlamak bu kişinin birincil sorumluluğundadır.

GPS SİSTEMLERİNDE ORTAK SORUNLAR

Yanlış kurulum: Yanlış kurulmuş bir GPS sorunlara yol açabilir.

Tüm kurulum adımlarını takip ederken yapacağınız dikkatli kontroller, sistemin doğru çalışmasını sağlamak için hayati öneme sahiptir.

Kullanıcı hatası: İnsan hataları meydana gelebilir. Teknede uykuda olmamak. GPS modunda çalışmayı etkileyen koşullar değişebilir. Örneğin, tekneler kullanım sırasında bir iz kaydedildikten veya işaret ayarlandıktan sonra bir alana girebilir.

Atmosfer: Uydu sinyalleri dünya atmosferindeki düzensiz faaliyetlerden etkilenebilir.

Kasıtlı eylemler: Karıştırma, sahtekarlık ve bilgisayar korsanlığı GPS sinyalini etkileyebilir.

Yerel sorunlar: Bazı yerlerde GPS sinyallerinin kullanılabilirliği ve kalitesi sorunlara neden olabilir. Uydu sinyalleri yapıları çarptığınız da veya daha yüksek zemin, uçurum veya dağlarla korunduğunda da hatalar beklenebilir.





ÖZELLİKLER

WATERSNAKE GEO-SPOT 54" ŞAFT MODELLERİ

MODELLER	KOD: 55313 İSİM: GEO-SPOT SW65/54 BEYAZ TUZLU SU KOD: 55315 İSİM: GEO-SPOT FW65/54 SİYAH TATLI SU
GERİLİM (V)	12 VOLT
MAKS.İTME (LB)	65LB
MAX.RPMHIZ	1650
HIZ	DEĞİŞKEN
MİL UZUNLUĞU (IN)	5" / 137cm
MİL DUVARI	4,25 mm
MİL ÇAPI	1,2"/30 mm
ORT. AMP ÇEKİMİ (A/H)	25 AMP
MAKS AMP ÇEKİLİŞİ (A/H)	50 AMP
MAX WATT	420 WATT
PERVANE	3BİÇAKLI-OTSİ Z(PITCH94mm)
KUMANDA	Dİ Jİ TAL FOB
AYAK KONTROLÜ	OPSYONEL
YAY MONTAJ	YAY MONTAJ XB BRKETİ
ÖLÇERGEREKLİ	10AWG
PILMIN.	12v DERİ N DÖNGÜ
ÖNERİLEN PİL BOYUTU	100AMP SAAT *
YÜKLÜ TEKNE AĞIRLIĞI	750 KG'A KADAR ÖNERİLEN
MOTOR AĞIRLIĞI	15kg

AYRICA SATILAN İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR:

- Naylon Hızlı Çıkarma Braketi
- Alaşım Hızlı Çıkarma Braketi
- Geo-Spot Ayak Kontrolü
- Navigasyon Sensörü
- Yedek 3 Bıçaklı Pervane
- Yedek Pervane Aksesuar Kiti

Ayrıntılar için sayfa 41'e bakın.

* NOT - Bu yalnızca bir kılavuz olarak kullanılacaktır. Akü seçimini tedarikçinize danışmanız uygun olacaktır. 12 voltluk derin döngü 100 Ah akü Watersnake Geo-Spot GPS motorunuz için uygundur. Uygun akü kullanımında voltaj koruması, akım koruması ve aşırı ısınma sıcaklığı vb problemler karşılaşılmayacaktır. Gemi Motor aküsü ile Watersnake Geo-Spot GPS motorunuz bağlantısına ait akünüzün ayrı olması tavsiye edilmektedir. Devre kesicinin kullanılması gerekli değildir.





ÖZELLİKLER

WATERSNAKE GEO-SPOT 66" ŞAFT MODELİ

MODEL	KOD: 55314 İSİM: GEO-SPOT SW65/66 BEYAZ TUZLU SU
GERİLİM (V)	12 VOLT
MAKS.İTME (LB)	65LB
MAX.RPM	1650
HIZ	DEĞİŞKEN
MİL UZUNLUĞU (IN)	66" / 167cm
MİL DUVARI	4,25 mm
MİL ÇAPI	1,2"/30 mm
ORT. AMP ÇEKİMİ(A/H)	25 AMP
MAKS AMP ÇEKİLİŞİ(A/H)	50 AMP
MAX WATT	420 WATT
PERVANE	3BİÇAKLI-OTSİ Z(PITCH94mm)
UZAKTAN KUMANDA	DİJİTAL FOB
AYAK KUMANDA	OPSİ YONEL
YAYMONTAJ	YAY MONTAJ XB BRAKETİ
ÖLÇER GEREKLİ	10AWG
PİLMİN.	12v DERİN DÖNGÜ
ÖNERİLEN PİL BOYUTU	100 AMP SAAT
ÖNERİLEN YÜKLÜ TEKNE AĞIRLIĞI	750 KG'A KADAR
MOTOR AĞIRLIĞI	15kg

AYRICA SATILAN İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR:

- Naylon Hızlı Çıkarma Braketi
- Alaşım Hızlı Çıkarma Braketi
- Geo-Spot Ayak Kontrolü
- Navigasyon Sensörü
- Yedek 3 Bıçaklı Pervane
- Yedek Pervane Aksesuar Kiti

Ayrıntılar için sayfa 41'e bakın.

* NOT - Bu yalnızca bir kılavuz olarak kullanılacaktır. Akü seçimini tedarikçinize danışmanız uygun olacaktır. 12 voltluk derin döngü 100 Ah akü Watersnake Geo-Spot GPS motorunuz için uygundur. Uygun akü kullanımında voltaj koruması, akım koruması ve aşırı ısınma sıcaklığı vb problemler karşılaşılmayacaktır. Gemi Motor aküsü ile Watersnake Geo-Spot GPS motorunuz bağlantısına ait akününün ayrı olması tavsiye edilmektedir. Devre kesicinin kullanılması gerekli değildir.





ÖZELLİKLER

WATERSNAKE GEO-SPOT 60" ŞAFT MODELİ

MODEL	KOD: 55316 İSİM: GEO-SPOT SW65/60 BEYAZ TUZLU SU
GERİLİM (V)	12 VOLT
MAKS.İTME (LB)	65LB
MAX.RPM	1650
HIZ	DEĞİ Ş KEN
MİL UZUNLUĞU (IN)	60" / 152cm
MİL DUVARI	4,25 mm
MİL ÇAPI	1,2"/30 mm
ORT.AMP ÇEKİMİ (A/H)	25 AMP
MAKS AMP ÇEKİMİ (A/H)	50 AMP
MAX WATT	420 WATT
PERVANE	3BİÇAKLI-OTSİ Z(PITCH94mm)
UZAKTAN KUMANDA	DİJİTAL FOB
AYAK KUMANDA	O P S İ YONEL
YAYMONTAJ	YAY MONTAJ XB BRAKETİ
ÖLÇER GEREKLİ	10AWG
PİLMIN.	12v DERİN DÖNGÜ
ÖNERİLEN PİL BOYUTU	100AMP SAAT *
ÖNERİLEN YÜKLÜ TEKNE AĞIRLIĞI	750 KG'A KADAR
MOTOR AĞIRLIĞI	15kg

AYRICA SATILAN İ STEĞE BAĞLI AKSESUARLAR:

- Naylon Hızlı Çıkarma Braketi
- Alaşım Hızlı Çıkarma Braketi
- Geo-Spot Ayak Kontrolü
- Navigasyon Sensörü
- Yedek 3 Bıçaklı Pervane
- Yedek Pervane Aksesuar Kiti


Ayrıntılar için sayfa 41'e bakın.

* NOT - Bu yalnızca bir kılavuz olarak kullanılacaktır. Akü seçimini tedarikçinize danışmanız uygun olacaktır. 12 voltluk derin döngü 100 Ah akü Watersnake Geo-Spot GPS motorunuz için uygundur. Uygun akü kullanımında voltaj koruması, akım koruması ve aşırı ısınma sıcaklığı vb problemler karşılaşılmayacaktır. Gemi Motor aküsü ile Watersnake Geo-Spot GPS motorunuz bağlantısına ait akünüzün ayrı olması tavsiye edilmektedir. Devre kesicinin kullanılması gerekli değildir.





İÇERİĞİ KONTROL EDİN

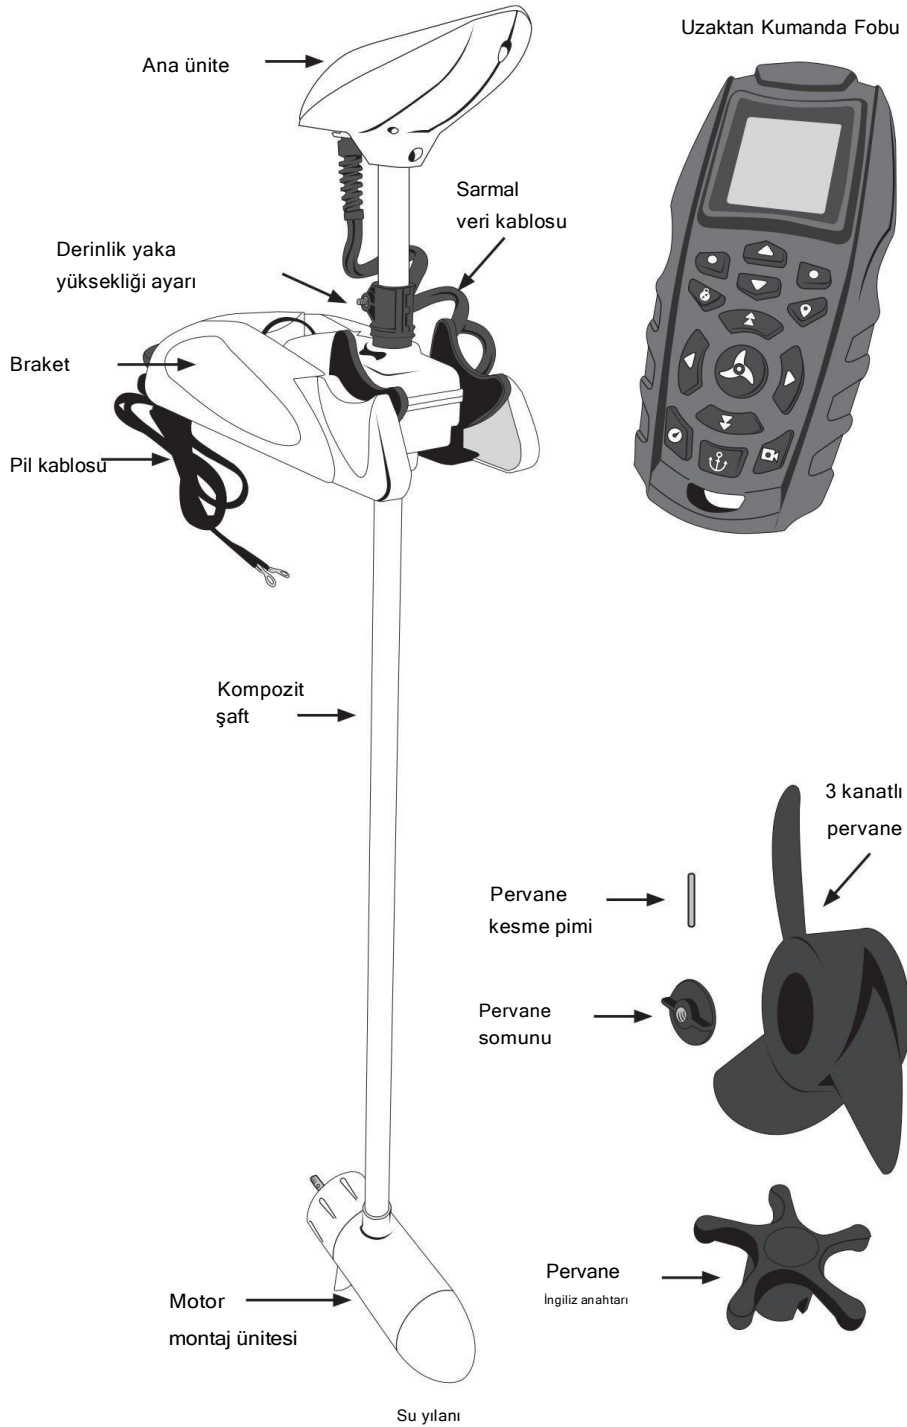



DİZİN

KURULUM

Kurulum öncesi kontrol listesi	8
Kurulum doğrudan montaj	9
İsteğe bağlı hızlı çıkarma braketleriyle kurulum	11-13
PERVANE MONTAJI	15
TALİMATLARI UYGULAYIN	16
İSTİFLEME TALİMATLARI	17
PİL VE GÜÇ	18-19
UZAKTAN KUMANDA	20-21
İSTEĞE BAĞLI AYAK KONTROL TALİMATLARI	22
İSTEĞE BAĞLI NAV SENSÖRÜ BİLGİLERİ	23

GPS İŞLEVİ KULLANICI TALİMATLARI

Başlarken	24
İlk açılış	25-26
Kalibrasyonlar	27
Manuel mod	28
Çapa modu	29
Pilot modu	30
Rota GPS hızı	31
Seyir kontrolü Modu	31
Parça kaydı	32
Gezinme modu	33-34
BAKIM	35-36
SORUN GİDERME	37-39
SERVİS	40
YEDEK PARÇALAR VE NEREDEN SİPARİŞ VERİLECEĞİ	41
ŞEMALAR VE PARÇA LİSTELERİ	42-57





ÖN KURULUM

KURULUM ÖNCESİ KONTROL Lİ STESİ



- Watersnake Geo-Spot elektrik motoru için tanıtım video bağlantıları mevcuttur. Videolar, kutudan çıkarma videosunun yanı sıra tam bir operasyonel kılavuz videosunu da içerir. Jarvis Walker web sitesinde Watersnake Geo-Spot sayfasına gitmek için QR kodunu tarayın veya şu adrese gidin: <https://www.jarviswalker.com.au/watersnake-geo-spot-gps-bow-mount-motor.html>
- Bu kullanım kılavuzunu ve Watersnake motorunuzun resimlerde belirtilen çeşitli parçalarını öğrenin.
- Teknede istenilen montaj yerini seçin.
- 12v derin döngülü pil (Watersnake motorunuz araba/kamyon/motosiklet tipi pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır) - Watersnake motorunuza uygun piller hakkında daha fazla bilgi için sayfa 18'e bakın.
- 12v derin döngülü akünüzün konumuna göre akü kablo uzunluğunu kontrol edin. Akü kablusunun uzatılması gerekiyorsa sayfa 19'daki tabloya bakın.

MOTORUN TEKNEYE TAKILMASI

GEREKLİ ALETLER •

Elektrikli

matkap • 6 mm


matkap ucu • Phillips başlı

tornavida • Altıgen anahtar, 5 mm (isteğe bağlı hızlı çıkarma plakası

montajı için) • 10 mm İngiliz

anahtarı/kaydırıcı • Pervane


somunu anahtarı (ürünle verilir) • Deniz gresi

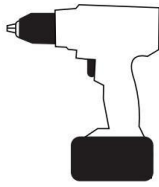

Elektrikli Matkap



Delmek
Biraz

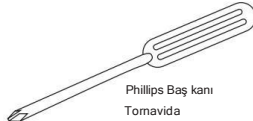

Phillips Baş kanı
Tornavida



Altıgen
Anahtar



10 mm İngiliz anahtarı/
Değ iş tirici



Pervane Somunu
10 mm İngiliz anahtarı



Deniz Gresi





KURULUM

Motorunuzu tekninize bağlamanın iki yolu vardır:

Seçenek 1 - Hızlı bağlantı braketi olmadan motorun tekninize doğrudan montajı.

Seçenek 2 - İsteğe bağlı hızlı çıkarma braketi ile motorun tekninize montajı.

LÜTFEN AKLINIZDA BULUNDURUN:


Seçenek 2, Geo-Spot motorunu monte etmek için tercih edilen yöntemdir. Motorun hızlı ve kolay bir şekilde sökülüp takılmasına olanak sağlar. Watersnake'in iki alternatif Hızlı Çıkarma Braketi mevcuttur ve bunlar bu kılavuzun 11 ve 13. sayfalarında özetlenmiştir. Watersnake Hızlı Çıkarma Braketlerini elektrikli trolling motor stokçularından veya internette kolayca bulabilirsiniz.

Montaj plakasını ortaya çıkarmak için yan kapakları çıkarın.
Motor monte edildikten sonra kapakları yerleştirin.

Yan kapakları çıkarmak için yıldız başlı vidaları gösterildiği gibi çıkartın.
Yan kapağı yeniden takmak için yerine yerleştirin ve vidaları yeniden sabitleyin.
Vidaları aşırı sıkmayın.



SI YAH KABLO
(OLUMSUZ -)
Cıvataları aş ağı ya takın
montaj yoluyla
plaka ve ön güverte.
KIRMIZI KABLO
(POZİTİF +)

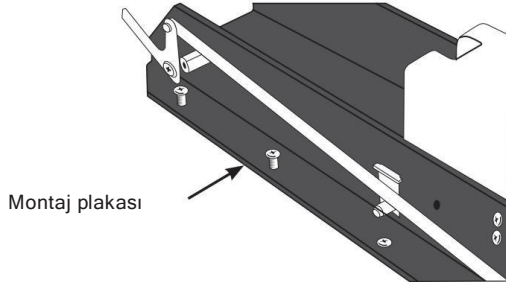

LÜTFEN AKLINIZDA BULUNDURUN:

Watersnake, bu motorun takılması sırasında meydana gelen kişisel yaralanma veya maddi hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lütfen uygun koruyucu kıyafet ve gözlük/yüz koruması kullanın. Fiberglas tozu veya alüminyum talaşlarıyla temas etmekten ve/veya bunları solumaktan kaçının.





KURULUM

SEÇENEK 1

MOTORUN TEKNEYE TAKILMADAN BAĞLANMASI

İSTEĞE BAĞLI HIZLI ÇIKARMA BRAKETİ

Motoru teknize bağlama işlemine başlamadan önce lütfen tüm Su Yılanı montaj tertibatının teknenin merkez çizgisine mümkün olduğunca yakın, düz, yatay bir konumda monte edildiğinden emin olun. Watersnake motorunun mutlaka doğrudan öne bakması gerekmez.

Hafif eğimli döşemelerde, motor tabanının düz montajını sağlamak için ara parça pulları veya bloklar kullanılmalıdır. Bazı durumlarda, düz bir konum sağlamak için alışımdan veya cam elyafından bir montaj kaidesi imal etmek gerekli olabilir.

Emin değilseniz lütfen tedarikçinize danışın.

6 mm veya 1/4" civatalar, pullar ve naylon kilitleme somunları kullanın. Tüm bağlantı elemanları 316 kalite paslanmaz çelikten olmalıdır. Alüminyum teknelerde, elektrolizi azaltmak amacıyla civatanın alaşımla temasını sınırlamak için ince lastik rondelalar, conta malzemesi veya nör kurlenen deniz silikonu filmi kullanın.

1 Teknedeki en uygun pozisyonu belirlemek için "Kuru uyum". Özellikle ana ünite ve taban montaj düzeneğinin arkası olmak üzere yoğun spreye en az maruz kalan veya suya batma olasılığının en az olduğu bir yer seçin.

2 Altı montaj deliğini ortaya çıkarmak için yan kapakları taban montajından çıkarın.

En az dördü onaylı civatalar, pullar ve somunlarla tekne güvertesine sabitlenmelidir.

3 Motor toplanmış konumdayken, şaft ve kafa ünitesi de dahil olmak üzere tüm tertibatın hiçbir kısmının teknenin herhangi bir kısmı (örneğin raylar, koltuklar, açılış kapakları vb.) tarafından engellenmediğini kontrol edin. Teknenin hiçbir kısmının engellenmediğini kontrol edin.

4 Motoru açılmış konumdayken, Su Yılanı şaftının gövdenin herhangi bir parçasıyla temas etmediğini kontrol edin. Tekne küpeştesinden en az 30 mm açıklık bırakın.

5 Motoru açılmış konumdayken, pervanenin ve alt ünitenin 360° tam dönüş boyunca gövdenin herhangi bir parçasına temas etmediğini kontrol edin.

6 Alt güvertedeki olası montaj deliklerini işaretleyin. Tüm deliklerin, çıkıntılı civata, pullar ve anahtar için güvertenin altına erişime izin verip vermediğini kontrol edin. Delikleri işaretleyin ve delin.

7 En az dört civatayı motor montaj plakasına ve ön güverteye takın. Rondelaları ve naylon kilitleme somunlarını alttan takın.

Aşırı sıkmayın.

8 Kilitleme/bırakma kolu ve döner kutu pivot noktalarındaki pivot noktalarına hafif bir miktar deniz gresi sürün. Yan kapakları değiştirin.





KURULUM


SEÇENEK 2 - (NAYLON HIZLI ÇIKARMA BRAKETİ)

MOTORUN TEKNENİZE BAĞLANMASI

İSTEĞE BAĞLI NAYLON HIZLI ÇIKARMA BRAKETİ

Motoru teknenize bağlama işlemine başlamadan önce, lütfen isteğe bağlı hızlı çıkarma plakası da dahil olmak üzere tüm Su Yılanı montaj tertibatının, teknenin merkez çizgisine mümkün olduğunca yakın, düz ve yatay bir konumda monte edilmesi gerektiğinden emin olun. Watersnake motorunun ve hızlı çıkartma plakasının mutlaka doğrudan ileriye dönük olması gerekmez. Hafif kavisli döşemelerde, motor tabanının ve/veya alt hızlı çıkarma plakasının düz montajını sağlamak için ara parça rondelaları veya bloklar kullanılmalıdır. Bazı durumlarda, düz bir konum sağlamak için alaşımdan veya cam elyafından bir montaj kaidesi imal etmek gerekli olabilir. Emin değilseniz lütfen tedarikçinize danışın.

1. HIZLI ÇIKARILAN ALT PLAKA KURULUMU

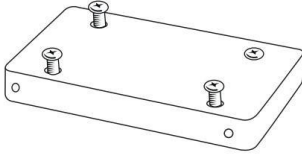


Hızlı Çıkarılabilir Alt Plakayı teknenin orta çizgisi üzerinde olduğundan ve motor takıldığında motor şaftının teknenin küpeşte lastiğiyle temas etmeyecek kadar ileri yerleştirildiğinden emin olarak teknenin pruvasına takın. . Plaka yerindeyken delmek için delikleri işaretleyin,

Bunu yaparken montaj yerinin altındaki pruva alanının açık ve erişilebilir olduğundan emin olun.

Hızlı Çıkarılabilir Alt Plakayı, birlikte verilen paslanmaz çelik cıvataları, somunları ve pulları kullanarak yaya takın. Bu işi yaparken teknenin düz olması önemlidir.

2. HIZLI ÇIKARILABİLİR ÜST PLAKA KURULUMU

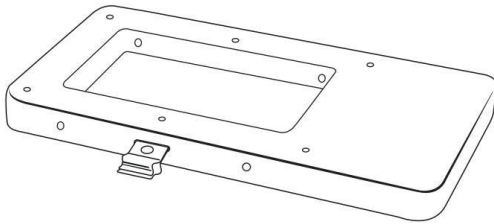


Yan kapakları motor montajından çıkarın. Sağlanan cıvata pullarını ve somunları kullanarak Hızlı Çıkarılabilir Üst Plakayı motor montajına takın. Üst Plakanın ayak izi, çeşitli motor tiplerine uyacak şekilde önceden delinmiş birkaç delik içerir.






KURULUM

3. Motor braketini, Hızlı Çıkarılabilen Üst Plaka ile motor braketinin üstüne konumlandırın.
1. adımda tekneye monte ettiğiniz Alt Plaka.

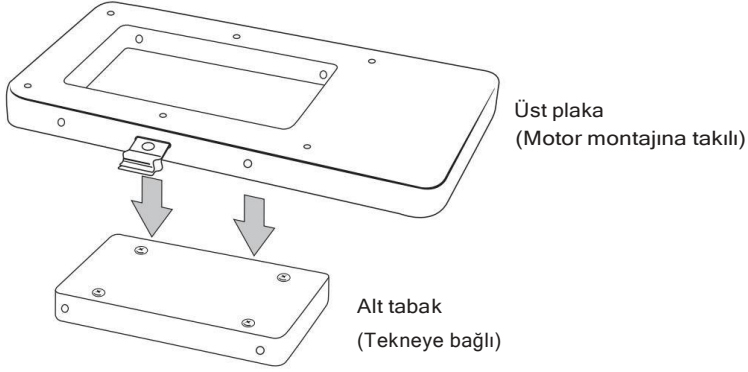

4. Her iki plakayı birbirine kilitlemek için çelik Kilitleme Telini sonuna kadar itin.
Telin metal toka ile sabitlenmesi için burada gösterilen delikleri açın.

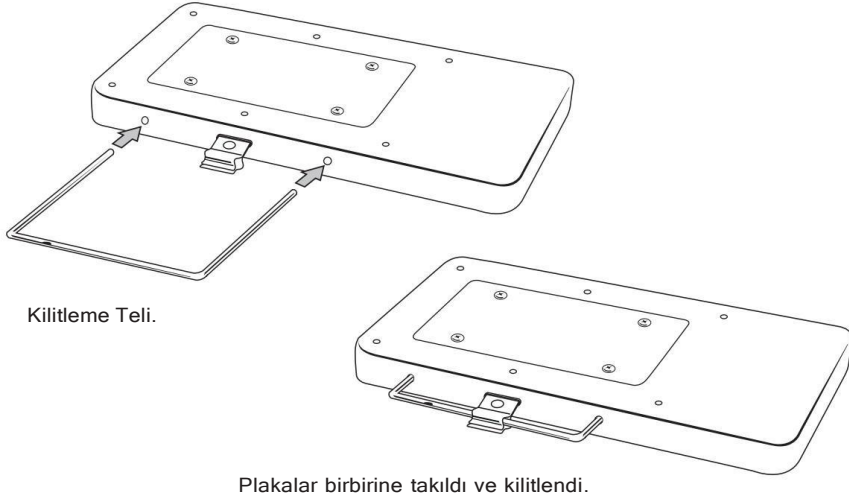

LÜTFEN AKLINIZDA BULUNDURUN:

Watersnake, bu motorun takılması sırasında meydana gelen kişisel yaralanma veya maddi hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lütfen uygun koruyucu kıyafet ve gözlük/yüz koruması kullanın. Fiberglas tozu veya alüminyum talaşlarıyla temas etmekten ve/veya bunları solumaktan kaçının.





KURULUM

SEÇENEK 2 - (ALAŞIM HIZLI ÇIKARMA BRAKETİ)

MOTORUN TEKNENİZE BAĞLANMASI

İSTEĞE BAĞLI ALAŞIM HIZLI ÇIKARMA BRAKETİ

Motoru teknenize bağlama işlemine başlamadan önce, lütfen isteğe bağlı hızlı çıkarma plakası da dahil olmak üzere tüm Su Yılanı montaj tertibatının, teknenin merkez çizgisine mümkün olduğunca yakın, düz ve yatay bir konumda monte edilmesi gerektiğinden emin olun. Watersnake motorunun ve hızlı çıkarma plakasının mutlaka doğrudan ileriye dönük olması gerekmez. Hafif kavisli döşemelerde, motor tabanının ve/veya alt hızlı çıkarma plakasının düz montajını sağlamak için ara parça rondelaları veya bloklar kullanılmalıdır. Bazı durumlarda, düz bir konum sağlamak için alaşımdan veya cam elyafından bir montaj kaidesi imal etmek gerekli olduğundan emin değilseniz lütfen tedarikçinize danışın.

KURULUM (Şema için sonraki sayfaya bakın)

Braket üst ve alt olmak üzere iki plakadan oluşur. Üst plakayı (no.1) pruva montajlı motorunuzun altına takmak için verilen altı vidayı (no.3) ve pulları (no.5) kullanın ve kontra somunlarla (no.4) sabitleyin. Alt plakayı teknenizin pruva kısmına sabitlemek için verilen vidaları (no.7) kullanın.

MOTORUN TEKNEYE BAĞLANMASI

Üst plakadaki mandalı (no.8) saat yönünün tersine durana kadar çevirin. Üst plakayı (no.1) alt plakanın (no.6) üzerine yerleştirin, iki plaka birbirine oturacaktır. İki plakayı yerine kilitlemek için mandalı (no.8) sıkılana kadar saat yönünde çevirin. Mandalı (no.8) kelepçenin (no.9) üstüne oturtun. Motorunuzu sabitlemek için kelepçeden (no.9) bir asma kilit geçirilebilir.

MOTORUN TEKNEDEN ÇIKARILMASI

Mandalı (no.8) sıkılana kadar saat yönünün tersine çevirin. Motoru kaydırın ve çıkarmak için kaldırın.


LÜTFEN AKLINIZDA BULUNDURUN:

Watersnake, bu motorun takılması sırasında meydana gelen kişisel yaralanma veya maddi hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lütfen uygun koruyucu kıyafet ve gözlük/yüz koruması kullanın. Fiberglas tozu veya alüminyum talaşlarıyla temas etmekten ve/veya bunları solumaktan kaçının.



KURULUM

İSTEĞE BAĞLI ALAŞIM HIZLI ÇIKARILAN BRAKET

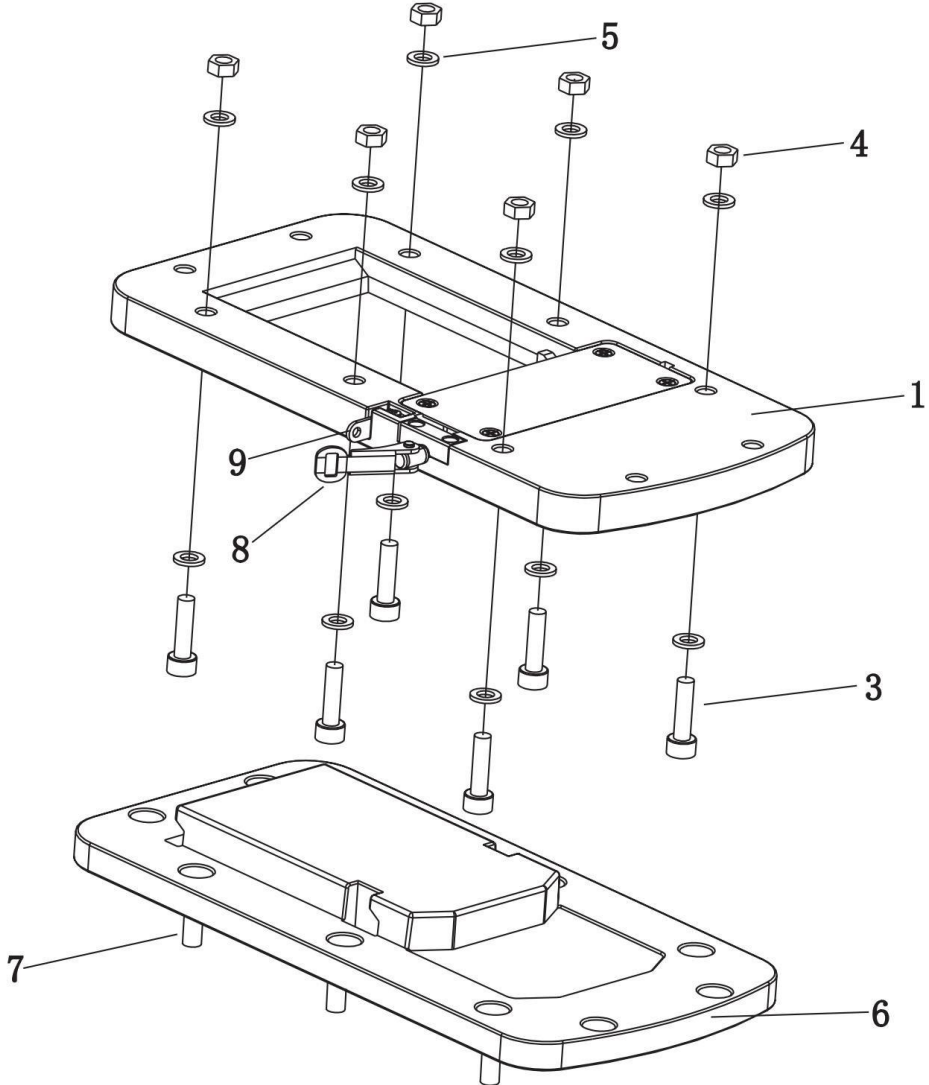



PERVANE MONTAJI

PERVANEYİ TAKMA Pervaneyle


herhangi bir işlem yapmadan önce aküye giden kabloların çıkarıldığından emin olun.

1: Kesme pimini gösterildiği gibi mile yerleştirin.

2: Pervaneyi şaft üzerindeki emniyet pimine göre hizalayın

(pervanenin arkasında emniyet piminin girmesi gereken bir oluk vardır) ve ardından pervane anahtarını kullanarak pervane somununu iyice sıkın.

Aşırı sıkmayın; düzenli olarak kontrol edin.

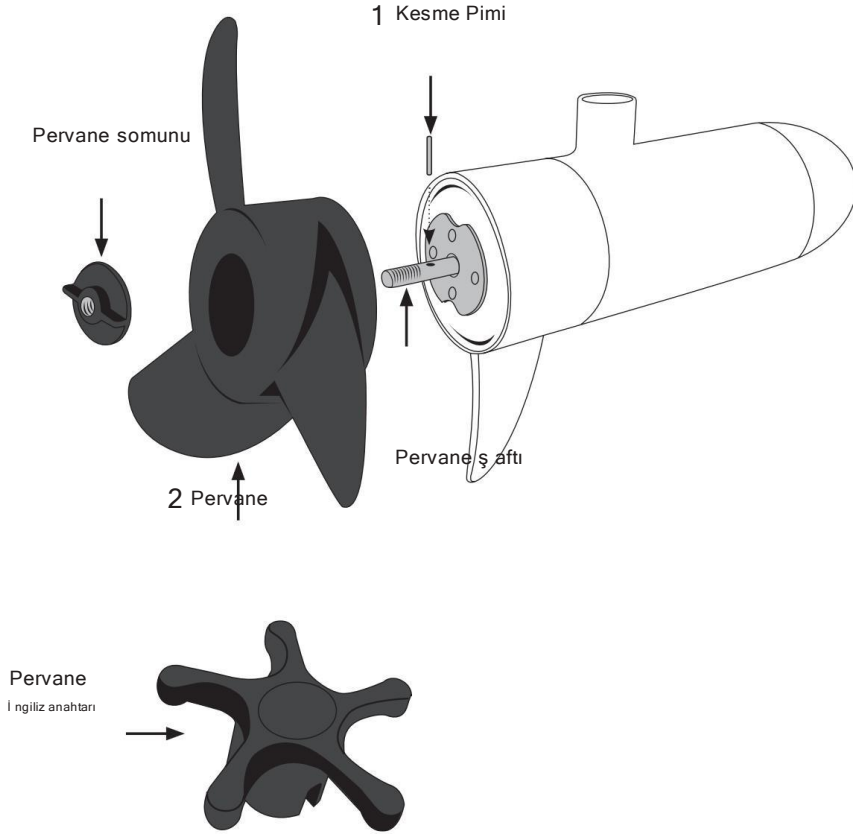



TALİMATLARIN YAYINLANMASI

WATERSNAKE PAYI MONTAJLI ELEKTRİK MOTORUNUZU NASIL
YERLEŞTİRİRSİNİZ.

ÖNEMLİ LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN.

Watersnake'inizi aşağıda açıklandığı şekilde yerleştirmemeniz, ünitene zarar verebilir, garantisini geçersiz kılabilir ve sizin ve/veya diğer kişilerin yaralanmasına neden olabilir.


NOT - Watersnake motorunuz, yalnızca serbest bırakma koluna basılarak beşikten ayrılacak şekilde tasarlanmamıştır. • Derinlik bileziğini şaftın yukarısına (kendinize doğru) kaydırın ve çalışma konumunda sıkın. • İleri kilitleme beşiğini serbest bırakmak için serbest bırakma koluna (A) basın ve AYNI ZAMANDA şaftı (B) döner kutu boyunca ileri ve aşağı kaydırın ve derinlik bileziği üst döner kutudaki bileziğe geçene kadar dikkatlice suya indirmek için döndürün.

Sıkışma tehlikesi. Parmaklarınızı yakalardan uzak tutun. •

Kilitleme kolunun (A) yukarı konumda olduğundan ve döner kutunun kilitli olduğundan emin olun. •

Pervanenin her zaman tamamen suya batırıldığından emin olmak için derinlik bileziğini (C) ayarlayın.

Sıkışma tehlikesi. Parmaklarınızı yakalardan uzak tutun.

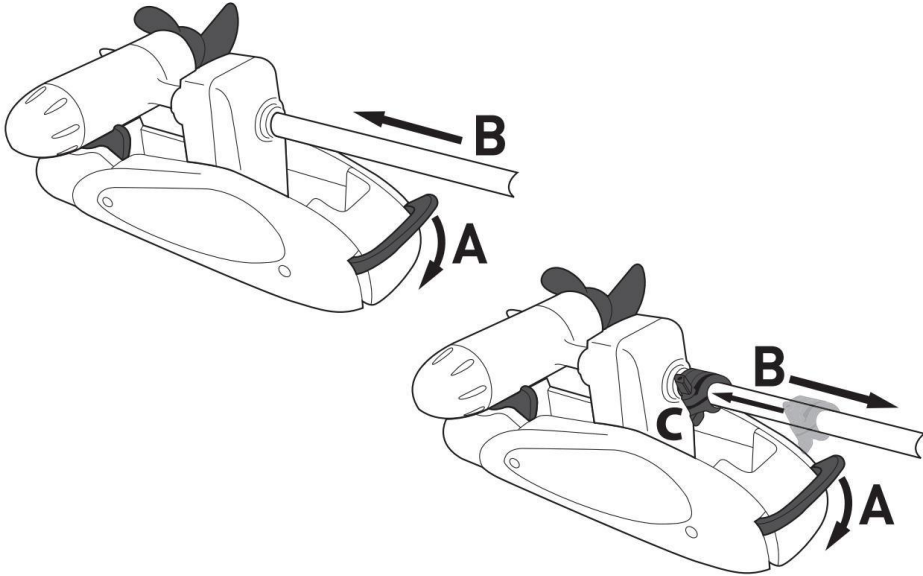



İSTİF TALİMATLARI

WATERSNAKE PAYI MONTAJLI ELEKTRİK MOTORUNU NASIL SAKLAYINIZ?

ÖNEMLİ LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN.

Watersnake'inizi aşağıda açıklandığı şekilde saklamamanız, ünitenize zarar verebilir, garantisini geçersiz kılabilir ve sizin ve/veya diğer kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

- Kilitleme koluna (A) basın ve TUTUN ve AYNI ZAMANDA şaftı kaydırın (B) döner dönüş kutusundan kendinize doğru. Kilitleme kolunu (A) serbest bırakın ve Pervane ünitesi açık kilitleme beş iğine oturana kadar kaydırmaya devam edin. Beşik, istiflenmiş konuma kilitlendiğinde ve kilitleme kolunda bir tıklama sesi duyulmalıdır.


- Yanlışlıkla açılmasını önlemek için derinlik bileziğini (C) şaftın altına doğru kaydırın. Çevirme kutusunu açın ve sıkın.

Yüksek hızda yola çıkmadan önce motorunuzun uygun şekilde yerleştirildiğinden ve emniyete alındığından emin olun. suda veya yolda. Ana ünitenin ilave desteği gerekli olabilir.

Bu motorun konuşlandırılması veya istiflenmesi esnasında

Watersnake, yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanma veya hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

- Watersnake, uzun mesafelerde veya engebeli arazilerde seyahat etmek için şunları önerir: motoru kurulu olduğu tek nereden çıkarıp güvenli bir şekilde saklamalısınız. Kötü hava koşullarından korunma ile güvenli ve emniyetli konum.

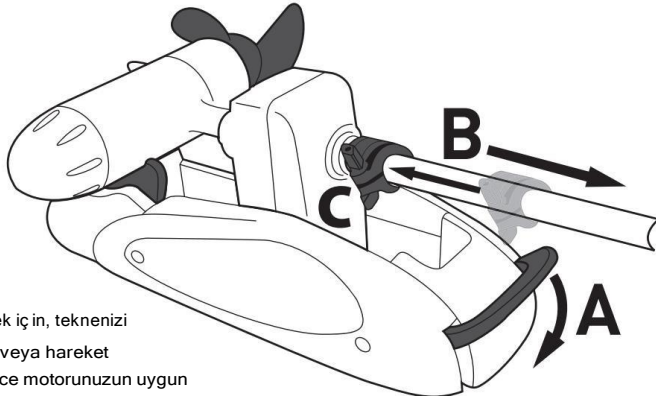

Hasarı önlemek için, teknenizi sürmeden ve/veya hareket ettirmeden önce motorunuzun uygun şekilde yerleştirildiğinden ve sabitlendiğinden emin olun.

LÜTFEN AKLINIZDA BULUNDURUN:

Watersnake Distribution Pty Ltd hayır kabul ediyor
nedeniyle meydana gelen yaralanma veya hasarlardan sorumluluk
Bu motorun yanlış yerleştirilmesi veya istiflenmesi.





PİL VE GÜÇ

EN İYİ UYGULAMALAR - KURULUM VE BAĞLANTI GEOSPOT MOTORUNUZ

- Dönen Motorunuzu yalnızca Dönen Motora güç sağlayan özel bir Bataryaya bağlayın. Solar Şarj Cihazları, PİL Şarj Cihazları, Alternatörler veya Diğer Denizcilik Aksesuarları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu pile başka öğeler veya aksesuarlar bağlamayın. Başka öğelerin bağlanması Trolling Motorda parazite, hasara veya performans sorunlarına neden olabilir.
- Trolling Motor Bataryanızı satın almadan önce kılavuzun tercih edilen AKÜ TİPİ bölümünü (aşağıda) inceleyin.
- Aküden dönen motora giden kabloları alternatif bir rota veya teknedeki diğer kablolarla giden yol üzerinden yönlendirin. Mümkünse, telin diğer kablolarla göre teknenin karşı tarafına takılması tercih edilir.
- Motoru bağlamak için kabloları uzatmanız gerekiyorsa lütfen kılavuzun GERİLİM DÜŞÜMÜ bölümünü (sonraki sayfa) inceleyin, böylece bu işlemi tam olarak anlayabilirsiniz.

PİL TÜRÜ

Bu ürünlerdeki hassas elektronikler 12 VOLT DERİN DÖNGÜ gerektirir

PİL, minimum boyutta 100 Amper Saat.

Deep Cycle piller, düşük akım çekişiyle sürekli güç sağlar

uzatılmış süre. Herhangi bir gelişme olmaksızın düşük seviyelere kadar boşaltılabilirler ve

çalışma süreleri boyunca yüzlerce kez tamamen şarj edilebilir

Bir araba veya kamyon aküsü, bir "marş gücü" darbesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır

kısa bir süre içinde tamamen yeniden şarj olmayı önleyen bir "hafıza" geliştirebilir ve

hassas elektronik cihazlara zarar verebilecek akım dalgalanmaları üretebilir

Watersnake'inizdeki bileşenler.

DERİN DÖNGÜSÜ OLMAYAN PİLİN KULLANILMASI GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAR

PİL DOLDURMA

Watersnake motorunuzun aküyle olan bağlantısının önceden kesilmesi gerekir.

şarj işlemi başlar. Buna alternatörler veya herhangi bir şarj sistemi dahildir.

Watersnake, derin şarjı şarj edebilen "akıllı" bir şarj cihazı öneriyor damlama

veya bakım işlemine geçmeden önce aküyü en az 8 amperde çevirin.





PİL VE GÜÇ

GERİLİM DÜŞÜMÜ

Ürünle birlikte verilen 2,8 m'lik pil kablosu, nedeniyle 1 m'den fazla uzatılmamalıdır.

Uygun kablo çapı voltaj düşüşünün zarar görmesini önler. Daha uzun bir kablo elde etmek için bunun yerine, tüm uzunluğun doğru olması için mevcut kabloyu da değiştirin yeni uzunluk için tel ölçüsü. Bu değişiklik yalnızca şu kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir: Bir denizcilik teknisyeni veya oto elektrikçisi.

Yalnızca çift kılıflı kalaylı kablo kullanın.

TEL EKLENTİ UZUNLUK	ÖNERİ LEN TEL GÖSTERGE - AMERİ KAN TEL ÖLÇÜSÜ (AWG)	ÖNERİ LEN TEL GÖSTERGE - KAHVE & KESKİ N (B&S)	KABLO AMP DEĞERLENDİRME	Dış Çap MM
1 m	8 AWG	8 pansiyon	59 bir	7,1x12,5
1 ila 3m	8 AWG	8 pansiyon	59 bir	7,1x12,5
3 ila 5 m	6 AWG	6 pansiyon	82 bir	8,8x16

MOTORUNUZUN AKÜYE BAĞLANMASI

Tüm Watersnake kablo bağlantıları en iyi denizcilik standartlarına uygun olmalıdır.

Lehimlenmiş , yalıtılmış ve ısıyla büzüşen korumalı. Eğer yeteneğinizden şüphe duyuyorsanız kaliteli su geçirmez bağlantılar üretiyorsanız veya gerekli donanımına sahip değilseniz, bir uzmana danışın. deniz teknisyeni veya oto elektrikçi isi.

- Watersnake'iniz fabrikada standart uzunlukta ikiz esnek bantla donatılmış olarak gelir aküye takmak için halka terminalli kablolama.
- Motorun kablolarını akü terminallerine bağlamadan önce tüm anahtarlar KAPALI konumdadır ve pervaneden uzakta durmalıdır.
- Kırmızı kabloyu pozitif (+) terminale, siyah kabloyu ise pozitif (-) terminale bağlayın. bunu yapmadan önce terminallerin temiz olduğundan emin olun. Temiz bağlantı güç israfını en aza indirecek ve size pilden maksimum güç sağlayacaktır
- 50 amperin üzerinde olmaları koşuluyla, geleneksel Anderson fişleri de popüler ve etkili bağlantılar ancak temiz ve korozyondan uzak tutulması gerekir.
- Motor aküye bağlandığında başka bir pil bağlamayın. Cihazları aküye şarj etmek. Örneğin güneş enerjisi şarj cihazları veya alternatörler.
- Kullanılmadığı zaman lütfen motorun elektrikle bağlantısının kesildiğinden emin olun.





UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan kumanda yüzer teknenizin dışındayken Uzaktan Kumandayı çalıştırmaya çalışmayın. Uzak ünite su sıçramasına dayanıklıdır ancak suya daldırılmaz. Daldırmayın.

Gerektiğinde Uzaktan Kumandanın elinizin altında olduğundan emin olmak için verilen kordonu kullanın. Üzerinde kurumuş tuz, çakıl veya kum tabakası varsa ekranı silmeyin. Çizilmesini önlemek için yumuşak, nemli bir bezle hafifçe silin.

Rahatlık sağlamak için boyun kordonunu kullanın ancak boyun askısını suya batırmamaya dikkat edin.

- Takılı 3 x AAA pil, aşağıdaki durumlarda 100 saate kadar çalışma sağlar: arka ışık parlaklığı ve zaman aşımı en düşük ayarlardadır. Uzak bölümüne bakın.
- Pil durumu göstergesi, güç açıkken ana ekranın sağ üst köşesindedir
- Pil bölmesi alt taraftadır ve yıldız tornavida gerektirir.

En yüksek güvenilirliği sağlamak için yedek pilleri ve uygun tornavidayı yanınızda bulundurun.

- Watersnake, teknenizde FOB için yedek pil taşımanızı önerir arızalanması durumunda yedek parça bulundurduğunuzdan emin olmak için her zaman FOB ünitesi. (Bu fob ünitesi 3 x AAA pil gerektirir)

UZAKTAN KUMANDA İŞLEMLERİ

DÜĞME AÇIKLAMA

- Soldaki menü
- Menü yukarı
- Menü sağ , Güç açma/kapama
- Başlık Düzeltme/Ders Düzeltme aç/ık/kapalı
- Menü aşağı
- Navigasyon işlevi menüsü
- Pervane ivmesi
- Sola çevirin
- Pervaneyi başlatma/durdurma
- Sağa dönün
- Pervane yavaşlaması
- Seyir Modu başlatma/durdurma
- Bağlantı Modu aç/ık/kapalı






UZAKTAN KUMANDA

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

1GPS sinyal gücü
24G sinyal gücü
312V akü voltajı 4uzaktan
kumanda akü seviyesi 5motor hızı
0-10 6pervane çalış tırma
ve durdurma
7Gemi hızı (altta) 8sol menü 9sağ
menü

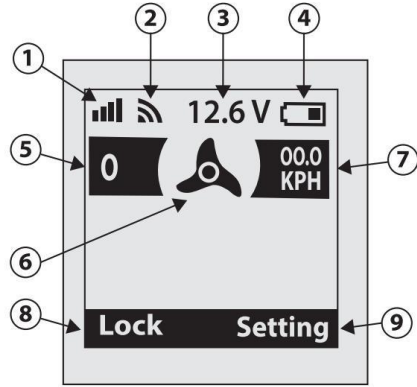

EKRAN GÖRÜNTÜLEME KISALTMALARI

Başlamak İçin: Bir parçayı kaydederken veya bir parçada gezinirken, başlangıç konumu parçanın başlangıcıdır.

Sona Kadar: Bir parkuru kaydederken veya bir parkurda gezinirken, bitiş konumu Parkurun sonudur.

Mesafe (DIST): Teknenin mevcut konumundan Bağlantı Noktasına veya teknenin konumuna ve yol üzerindeki en yakın noktaya kadar olan mesafe.

Yön (BRG): Teknenin mevcut konumundan bir nokta veya parkur da dahil olmak üzere hedef varış noktasına GPS yönü.

Yön (HDG): Motorun/tekninin işaret ettiği veya hareket ettiği yön.

Gidilecek mesafe (DTG): Bir Noktaya doğru seyrederken, hedefe ulaşılmadan önce kalan mesafe. Bir parkurda gezinirken, parkurun hangi yönde gezindiğine bağlı olarak parkur üzerindeki başlangıç veya bitiş konumuna ulaşmak için gidilecek mesafe.





AYAK PEDALI KONTROL Cİ HAZI

AYAK PEDALI KONTROL SİSTEMİ (OPSİYONEL)

Lütfen Geo-Spot motorunuzun ana üniteden gelen iki kısa kabloya sahip olduğunu unutmayın.


Ayak kumandasını takmak için, kablolardan birinin kapağını sökün ve ayak kumandasının kablolarını, iyice oturana kadar motordaki kabloya takın.

İki kablodan herhangi biri kullanılabilir (istenirse Navigasyon Sensörünün takılması için alternatif kablo da mevcuttur.)

Düşük profilli ayak pedali kontrolü yönü ve hızı ayarlamak için kullanılır. Ayak kumanda kutusunun sağ tarafında değişken hızlı arama kontrolü bulunur.

- (1) Düğme 1'e basarak motoru sola çevirin.
- (2) Düğme 2'ye basarak motoru sağa çevirin.
- (3) Düğme 3'e basarak güç uygulamak için topuğunuzu kullanın.
- (4) Anlık/sabit geçiş . Bu anahtarın değiştirilmesi, kullanıcının güç pedalı (3) basılı tutulduğunda anlık olarak (bitişikteki kırmızı LED yanar) veya güç pedalına dokunmadan sürekli olarak (bitişikteki yeşil LED de yanar) güç uygulamasına olanak tanır.
- (5) Değişken hız kontrol kadranı.

NOT: Opsiyonel Ayak Kumandası motora takılıysa, motoru kontrol eden FOB'dan ayak kumandasına geçiş yapmak istiyorsanız lütfen ayak kumandasını etkinleştirmeniz gerektiğini unutmayın. Bu, Değişken hız kontrol kadranını (5) tekrar sıfıra döndürerek ve ardından onu FOB'dan ayak kumandasına aktararak motorun elle kontrolünü sağlamak üzere ileri doğru ilerleterek kolayca yapılabilir.

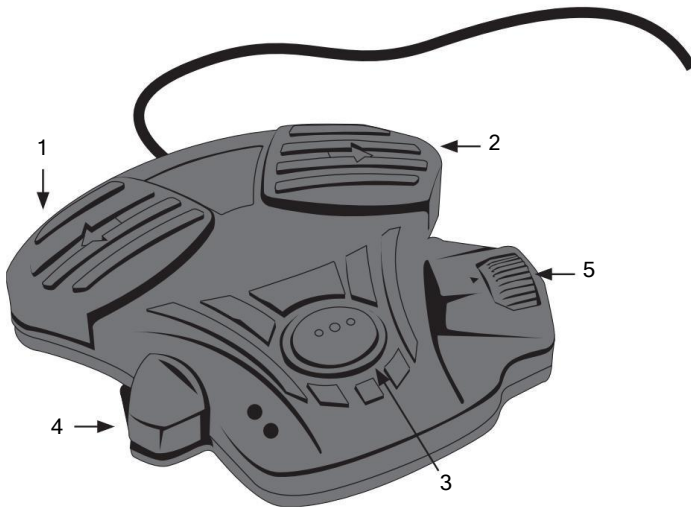




NAVİGASYON SENSÖRÜ

NAVİGASYON SENSÖR SİSTEMİ (OPSİYONEL)

Geo Spot 65 lb GPS motoru iç in isteğe bağlı aksesuar olarak bir Navigasyon Sensörü mevcuttur. Navigasyon Sensörü takılıysa bir JOG işlevi ekler; bu, GPS kilit konumunun, bastığınız uzaktan kumanda üzerindeki ok işaretçisi düğmelerinin yönünde 1,5 m'lik artışlarla hareket etmesine olanak tanır. Bu özellik çok kullanışlıdır çünkü yeni konumunuzu sıfırlamak için Çapa modundan çıkıp başka bir noktaya gitmenize gerek yoktur; seçtiğiniz yönde 1,5 metre mesafedeki yeni bir konuma atlamanız yeterlidir ve motor sizi orada tutacaktır. .

Çalışma sırasında bu, motorla ilgili genel işlevi ve deneyimi iyileştirir.

Bir Navigasyon Sensörü satın aldıysanız, motor braketinden gelen iki kablodan birine takılabilir. Navigasyon Sensörünü takmak için kablolardan birinin kapağını vidalayın ve ayak kumandasının kablosunu braketten gelen kablolardan birine iyice oturana kadar takın. İstenirse Ayak Pedalı Kontrol Cihazını takmak için alternatif kablo mevcuttur.

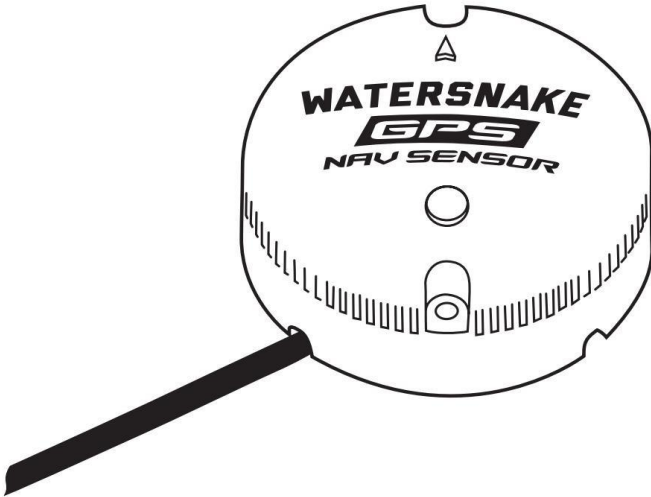




GPS KULLANICI TALİMATLARI

HER KULLANIMDAN ÖNCE •

Watersnake GPS motorunuzun teknenize güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

- 12v derin döngülü akünün tamamen şarj olduğundan emin olun. (Watersnake GPS motorunuz araba/kamyon çalıştırma aküsüyle kullanılmak üzere tasarlanmamış tır).
- Akü kablosunda hasar veya açıkta kalan kablo olup olmadığını kontrol edin
- Terminallerde korozyon veya kir olup olmadığını kontrol edin
- Uzaktan Kumandanın şarjının yeterli olup olmadığını kontrol edin
(Uzaktan kumanda pil göstergesi aktif ekranın sağ üst kısmındadır).

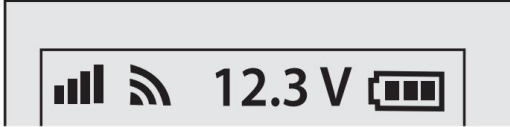



GPS KULLANICI TALİMATLARI

İLK ÇALIŞTIRMA •

Watersnake GPS'inizi 12 volt derin döngülü aküye bağlayın.



- Motoru açın ve kilitleme kolunun yukarı konumunda olduğundan emin olun.

NOT - Watersnake motorunuz, motorun açılmış (dikey) konumda olmadığı sürece çalışmasını önleyen bir eğim anahtarıyla donatılmıştır.


Motor
açılmış
konumda



- Tüm ışıklar yanana kadar montaj aksamındaki ön panel üzerindeki sağ düğmeyi (açma/kapama) basılı tutun.

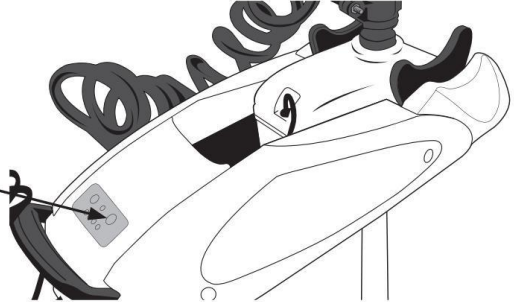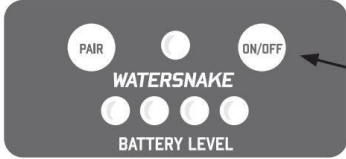

- Altaki dört LED pil durumunu gösterir. Kalan şarj miktarına bağlı olarak yeşil veya yanmıyor olarak kaydedilirler.

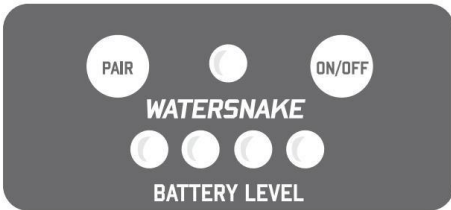




GPS KULLANICI TALİ MATLARI

İLK ÇALIŞTIRMA (DEVAMI) • Üst LED, ünitenin Durum

Işığdır. Değişken renkli ekranı Watersnake GPS'inizin önemli durumlarını bildirir.

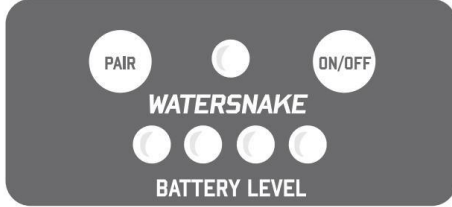

• Sarı Durum Işığı: Ünite açıldığında, ünite GPS sinyallerini ararken Durum Işığı SARI yanar. Üstün GPS sonuçları açık havada, yüksek binalardan, köprülerden vb. uzakta elde edilir.

• Yeşil Durum Işığı: Ünite genellikle birkaç saniye içinde GPS bağlantısı kurduğunda, durumLED'i YEŞİL YANIP SÖNER, SONRA SABİT YEŞİL YANAR.

Ünite şu anda yalnızca isteğe bağlı ayak pedalıyla (kablo bağlıken) çalıştırılabilir.

• Yanıp Sönen Kırmızı Durum Işığı: Motor istifleme konumdadır ve çalışmayacaktır. güvenlik nedeniyle etkinleştirin.

• Kırmızı Tuş 3'ü iki saniye basılı tutarak Uzaktan Kumandayı açın, ardından bırakın, ekran aydınlanır. Motor ünitesi kumanda bağlantısı eşleştirme sinyaliyle yanıt vermelidir. Durum ışığı YEŞİL.

olmalıdır



Kırmızı Anahtar





GPS KULLANICI TALİMATLARI

KALİBRASYONLAR, TERCİHLER • Uzaktan Kumanda artık

direksiyon kaydını oluşturmak için gri R veya L tuşunu etkinleştirerek direksiyonu kalibre etmenizi isteyebilir.

Yalnızca 10 saniye kadar sürer.

Sol Tuş



Doğru anahtar

- Ana Menüü etkinleştirmek için o kırmızı tuşa tekrar basın. Kurulum menüleri arasında gezinmek için bitişikteki mavi yukarı/aşağı tuşlarını kullanın.

Mavi

yukarı/aşağı

Anahtarlar



Kırmızı Anahtar

- Mavi aşağı ok tuşunu kullanarak tekne boyutuna ilerleyin ve tekne ayrıntılarını yapılandırın. Bu, Watersnake GPS'inizin pervaneye her zaman doğru miktarda başlangıç gücü uygulamasına yardımcı olur.

Küçük tekne = 3m'nin altında

Orta tekne = 3m-4m

Büyük tekne = 4m+ Kırmızı

tuşa tekne boyutunu seçin, kilitleyin ve tekrar sol mavi tuş la ayarlar menüsüne dönün.

Sol mavi tuş



- Birimler'e gidin ve metrik veya İngiliz ölçü birimini kontrol edin; onaylamak için kırmızı tuşa basın. Varsayılan metriktir. Ana menüye dönmek ve aşağı doğru ilerlemeye devam etmek için sol mavi tuşa basın.

- Arka Işık menüsünde kırmızı Onayla tuşunu kullanarak Zaman Aşımı ve Parlaklığı ayarlayın. Uzak ekran ne kadar uzun ve parlak aydınlatılırsa Uzaktan Kumandanın pil ömrü o kadar kısa olur. Gün ne kadar parlaksa ekran da o kadar parlaktır; Gece görüşünü korumak için loş bir arka ışık kullanın.

- Arka Işık menüsünde, 15 dakika ile 120 dakika arasında seçiminizi yapmak için Otomatik Kapanma'yı ayarlayın. Otomatik Kapanma, Uzaktan kumanda belirtilen süre boyunca boşta kaldığında devreye girer.






GPS KULLANICI TALİMATLARI

MANUEL MOD - EKRAN GÖRÜNTÜLEME Bu modda, uzak fonksiyon görüntüleme alanı boştur. Ana ünite durum ışığı **YEŞİL**.

Motor uzaktan kumanda ve opsiyonel ayak pedalı ile çalıştırılabilir. İsteğe bağlı ayak pedalı sabit veya anlık olarak değiştirilebilir.


7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı düğmeler pervaneyi, hızı ve direksiyonu kontrol eder.

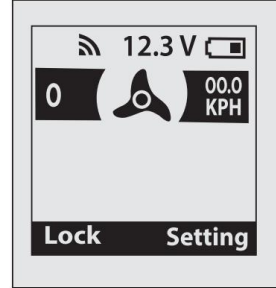

• Ortadaki beş gri tuş , Manuel Modda çalışmayı kontrol eder. Durum ışığı, Uzaktan kumanda ve/veya isteğe bağlı ayak pedalı ile kontrol edildiğinde Manuel Modda **YEŞİL** yanar.

Orta gri beş tuş

7,8,9,10 ve 11 tuş ları.

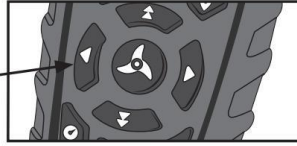

• Başlangıç ta uzaktan varsayılan değer sıfır güç seviyesidir, pervane durdurulmuştur. • Gri yukarı ve aşağı oklar, gücü sıfır ile Seviye 10 arasında kademeli olarak artırır ve azaltır. Her artış değişikliği, ana ünite ön panel panelinden kısa bir bildirim tonu üretir. • Uzaktan

Kumanda ve Pedal üzerindeki Sol ve Sağ dönüş tuşları, maksimum yedi saniyeye kadar basılı tutulduğu sürece çalışır. Daha fazla dönüş için tekrar basılı tutun • Orta

Pervane geçiş düğmesi pervaneye güç uygular/durdurur ve durdurma/başlatma sırasında bir ses çıkarır. • Düzgün

çalışma için gücü daima kademeli olarak uygulayın. • İsteğe bağlı ayak pedalı kontrolleri aynı zamanda manuel mod ve **YEŞİL** durum ışığıyla birlikte çalışır.





GPS KULLANICI TALİMATLARI

ANKRAJ MODU Çapa

moduna (Tuş 13) bastığınızda motor, tuşun etkinleştirildiği GPS konumuna göre anında Çapa moduna girer. Motor uygun koşullarda tekneyi 2 m nominal doğrulukla konumuna geri döndürecektir.

Durum ışığı MAVİ

Fonksiyon ekranı bağlantı noktasından mesafeyi, GPS yönünü bağlantı noktasına kadar görüntüler.

Menü ekranı şunu gösterir: Çıkış = Bağlantı modundan çıkış ; Kaydet = geçerli bağlantı noktasını kaydet.

Çıkmak için Çapa modu tuşuna tekrar basın.

Geçerli bir Bağlantı noktasını belleğe kaydetmek için, menü ekranı görünümünde Kaydet görüldüğünden emin olun ve Tuş 3'e basın. En fazla 16 nokta kaydedilebilir.

Eğer teknize bir Su Yılanı Navigasyon Sensörü aksesuarı takılıysa,

Çapa modunda JOG özelliğini kullanabileceksiniz. Çapa modundayken ve bir GPS konumuna kilitlendiğinde, kilitli konumunuzu 1,5 metre ayarlamak istediğiniz yön için yön okuna basmanız yeterlidir. Bu daha sonra yön okuna her basıldığında GPS konumunu ileri, geri, sola veya sağa ayarlayacaktır.



Geminizin tek demirleme yöntemi olarak Demirleme Moduna güvenmeyin. Çapa Modu, ışık koşullarında kısa süreli konum muhafazası içindir ve önemli akıntı, rüzgar, hava durumu veya gelgit koşullarında bir teknenin konumunu korumak için güvenilmemelidir.

Demirleme Modundaki bir gemi, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (Colregs) tarafından "yolda" olarak kabul edilir ve uygun ışıkları göstermeli ve ilgili çarpışmayı önleme alıştırmaları yapmalıdır.

Bağlantı Modunu yoğun kanallarda veya nakliye koridorlarında kullanmayın.

• Bağlantı Modu Tuş 13'tür, alt ortada, bağlantı simgesi bulunur. •

Etkinleştirmek için bir kez basın; uyarı sesi duyulmalı, durum ışığı sabit olarak MAVİ renkte yanmalı ve tekne Çapa tuşuna bastığınız noktanın 2 m yakınında kalmalıdır. Uzak ekran Spot'a olan mesafeyi göstermelidir. Hedefin üzerinden geçmeyi önlemek için Çapa Moduna girmeden önce yavaşlamanız tercih edilir, çünkü Watersnake GPS motorunuz tam olarak tuşun etkinleştirildiği konuma geri döner. • Bağlantı Modundan çıkmak ve Manuel Moda geri dönmek için Bağlantı tuşuna 13 tekrar basın.

Çıkış uyarı sesi duyulacak, durum ışığı YEŞİL yanacaktır. Manuel Moddaki Güç, varsayılan olarak Bağlantı Modunda kullanılan son güç seviyesine ayarlanacaktır. •

Manuel Modda ince yeniden konumlandırma ayarları yapılabilir; ardından yeni konumuza demir atmak için Çapa tuşuna tekrar basın.

Watersnake GPS'iniz 16'ya kadar noktayı kaydedebilir ve bu noktalar 1 km'den daha yakınsa istediğiniz zaman bu noktalara geri dönebilir. Ayrıntılar için Uzaktan Talimatlar bölümüne bakın.





GPS KULLANICI TALİMATLARI

PILOT MODU

Pilot modu tuşu Tuş 4'tür (pusula simgeli). •


Pilot modu aşağıdakiler arasında

değiştirilebilir: - Yön modu (Pilot modu tuşu

etkinleştirildiğinde Watersnake GPS

motorunun yönlendirildiği yön.) Ekran

fonksiyon alanı şunu gösterir: Yön simgesi, motorun hedef yönü.

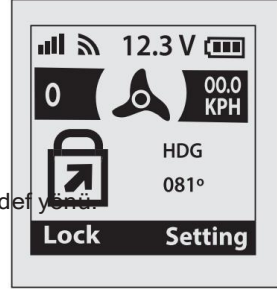

Pilot Modu tuşu Tuş 4'tür (pusula simgeli).

Pilot
modu
tuşu 4



• Pilot modu arasında geçiş yapılabilir: - Yön

Modu (Pilot Modu tuşu etkinleştirildiğinde Watersnake GPS motorunun yönlendirildiği yön) ve - Rota

çizici ekranında görüneceği şekilde "gerçek" rota yönü.)

• Düzelt menüsündeki Ayarlar bölümünde Kırmızı tuşun altında seçim yaparak Yön ve Rota arasında seçim yapabilirsiniz.

• Yön veya Rotayı ayarlamak için Uzaktan Kumandanızdaki gri L veya R direksiyon tuşlarını veya isteğe bağlı pedal kontrolünde L veya R pedallarını kullanabilirsiniz. Uzak ekran görüntüsünde yeni bir yön yönü veya rota görünecektir.

• Pilot Modundan çıkmak için Pilot modu tuşuna tekrar basmanız yeterlidir.

• Ayak pedalı kontrolleri Pilot modunda da çalışır.

Ayrıntılı Uzaktan Talimatlar bölümüne bakarak Hız sabitleyiciyi Yön veya Rota modunda nasıl çalıştıracağınızı öğrenin.



GPS KULLANICI TALİMATLARI


GPS HIZI Uzaktan kumandanızda görüntülenen hız değerleri dipteki hızı veya "yerdeki hızı" gösterir ve teknenizin sudaki gerçek hızını yansıtmaz. Su hızları rüzgardan, gelgitlerden, akıntıdan, dalga hareketinden ve diğer birçok değişkenden etkilenir.

ROTA MODU (deniz haritasında görüldüğü şekliyle "gerçek" rota yönü.)

Ekran fonksiyon alanı görüntüleri:

Rota modu simgesi, tekneden rota yönü.

- Kırmızı Tuş 3'ün altındaki ayarlar bölümünü seçerek başlık ve rota arasında seçim yapın, ardından düzeltme menüsünü seçin.
- Yönü veya rotayı yeniden ayarlamak için gri L veya R tuşlarını kullanabilirsiniz. Uzak ekranda yeni bir yön yönü veya rota görünecektir.
- Pilot modundan çıkmak için Pilot modu tuşuna tekrar basmanız yeterlidir.
- Ayak pedalı kontrolleri Pilot modunda da çalışır.

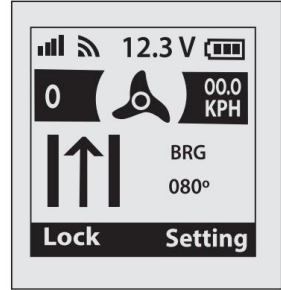

HIZ KONTROLÜ Bu moda


girmek veya çıkmak için sabit hız tuşuna 12 basın. Bu modda, motor seçilen "yer üzerindeki hız"da, yani teknenin su üzerinde seyahat etmesi sırasında akıntıya, rüzgara, gelgit veya diğer etkilere göre değil, dibe göre GPS hızıyla çalışacaktır. Ekran Fonksiyon alanı şunu gösterir: mevcut hedef hız.

Seyir modunda hızı ayarlamak için gri Hız Artırma veya Hız azaltma tuşlarına (Tuşlar 7 ve 11) basın.

Her tuş vuruşunda yerdeki hız 0,2 km/saat artacak veya azalacaktır.

Not: Pervane dönmediğinde seyir fonksiyonu

başlatılamaz. Seyir fonksiyonu Navigasyon modu veya Rota/İleri modu ile aynı anda çalıştırılabilir.

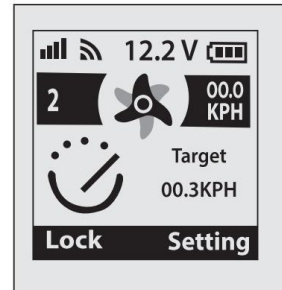



GPS KULLANICI TALİMATLARI

PARÇA KAYDI Watersnake

GPS'iniz, her biri 5 km uzunluğa kadar 16 Parça kaydedebilir.

Bir parkuru kaydetmek için 14 tuşuna basın. Parça numarasını seçin ve İşlevi Onayla görüntülenir:

Kayıt sembolünün altında kaydedilen mesafe

Menü ekranı: Rota kaydını iptal etmek için

Çıkış'ı seçin; Geçerli kayıtlı rotayı kaydetmek için

Son'u seçin. Remote sizden kayıtlı parçanıza 1-16 arasında bir sayı atamanızı isteyecektir.

Mevcut bir parçayı silmek için bu numaraya yeni kayıtlı parça atayın; yani silmek için üzerine yazın.

Parça kaydedilir ancak hız kaydedilmez.

Durum ışığı MAVİ.


NOT: Watersnake GPS'iniz aynı anda Seyir

Modundayken bir parkuru kaydedebilirsiniz.

NOT: Watersnake GPS'iniz aynı anda Seyir

Modunda (Tuş 12) ve Yön/Rota Modundayken bir parkuru kaydedebilirsiniz.

NOT: Bağlantı Modu ve İzleme Kaydı aynı anda çalışmaz.

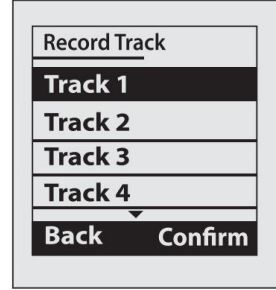



GPS KULLANICI TALİMATLARI

NAVİGASYON MODU


Navigasyon Moduna girerken veya özetlerken, tekneniz ile seyrettiği Nokta veya Yol arasında sıklık, engel veya kaya gibi hiçbir tehlikenin doğrudan bir yol olmadığından emin olun. Tekneniz ile Spot veya Track arasında bir köprü veya yüksek binalarla çevrili bir su yolu varsa, Watersnake GPS'niz de uydu sinyali kaybedebilir ve navigasyon rotasında ilerleyemeyebilir. Navigasyon Modundayken her zaman güvenli hızı koruyun ve dikkatli olun.

Navigasyon modu, kullanıcının 5 km uzunluğa kadar kayıtlı bir parkuru adım adım hassas bir şekilde takip etmesini sağlar. Mükemmel yem hızı elde etmek için Navigate'i Seyir moduyla birlikte kullanabilen balıkçılar için özellikle yararlıdır. Yem dökümcüleri, ilerlemeden önce belirli alanlarda çalışırken hızı manuel olarak ayarlayarak kıyı şeridi boyunca kayıtlı bir parkurda çalışmak için Navigate'i kullanmayı tercih edebilir.




Watersnake GPS motorunuzun 1 km uzaklıktaki kayıtlı bir Noktaya veya Yola geri gitmesini sağlamak için Gezinme modunu (Tuş 6) seçin.

- Kaydedilmiş bir Noktaya geri dönmek için, Gezinme moduna girmek üzere 6 Tuşlarına basın, ardından kayıtlı Nokta numarasını (1 km uzakta) seçmek için Menü tuşlarını kullanın ve Onayla'ya basın. Hızı seçin, gücü uygulayın; Watersnake GPS'niz o noktaya geri dönecektir. Ulaşıldığında Çapa moduna girecektir. Fonksiyon ekranında Nokta Numarası, Uzaklık, Yön Yönü görüntülenir. Menü ekranı görüntülenir: Geri, Onayla.

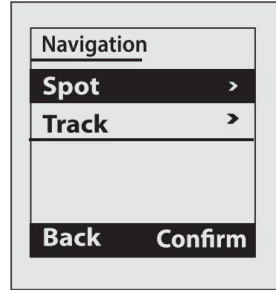

- Kaydedilmiş bir Parkur'a geri dönmek ve onu takip etmek için Navigasyon moduna girmek üzere Tuş 6'ya basın. Daha sonra Menü tuşlarını kullanarak Parça numarasını seçin, Onayla'ya basın, seçtiğiniz parça boyunca hangi yönde ilerleyeceğinizi seçin (başlangıç/bitiş), ve Watersnake GPS'niz o parçanın başına/ bitişine geri dönecektir. Parçanın sonuna ulaşıldığında motor Sabitleme moduna girecektir. Ayarlar menüsünden diğer bitiş modlarını da seçebilirsiniz.

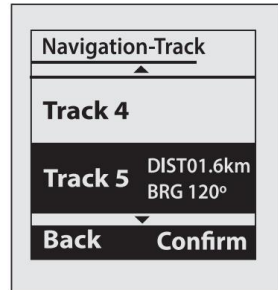

Fonksiyon ekranı görüntülenir; Nokta No, Uzaklık, Yön Menü ekranı görüntülenir: Geri, Onayla NOT: Watersnake GPS'niz Seyir Modundayken bir parkur boyunca veya bir noktaya doğru seyredebilirsiniz.





GPS KULLANICI TALİMATLARI


NAVİGASYON MODU (DEVAMI)

Watersnake GPS'iniz, Track Start'ı tersine çevirerek kayıtlı bir Track'i her iki uçtan da takip edecektir. Uzak ekran işlev alanı kalan Parçanın uzunluğunu gösterecektir. Kaydedilebilir 16 parkurun her biri 5 km uzunluğa kadar olabilir.

NOT: Güç uygulamayı bırakarak seçtiğiniz parkurdaki ilerlemeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Navigasyon Modundan çıkmak için Navigasyon tuşuna tekrar basarak seçtiğiniz parkurdan ayrılabilirsiniz ve ardından, örneğin dövmüşmek ve bir balıkla mücadele etmek için, Manuel Mod veya Çapa Moduna girebilirsiniz.

Rotanıza yeniden katılmak için Navigate'e tekrar basın, parça numaranızı seçin, Onaylayın, güç uygulayın; Watersnake GPS'iniz sizi parkurunuzdaki en yakın noktaya geri götürecektir ve ardından navigasyona devam edecektir.

Tekrar, tekneniz ile devam etmeyi düşündüğünüz Yol arasındaki doğrudan yolda hiçbir tehlike bulunmadığından emin olun. Güvenli bir hızı koruyun ve her zaman dikkatli olun.

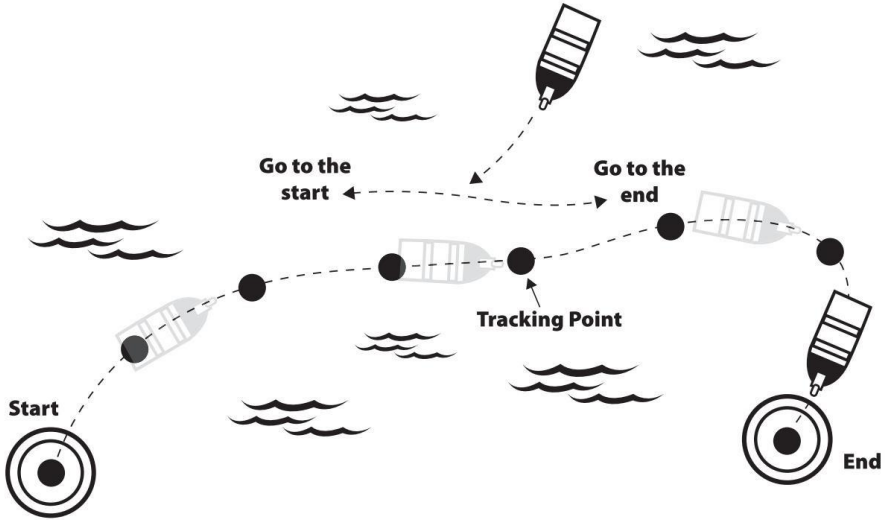



BAKIM

İLK KULLANIMDAN SONRA

Gövdeler çalkantılı suda çalışma sırasında esneyebilir ve montaj somunları ve civatalarının güvenli konumlara "yerleşmesi" zaman alabilir.

- Uzaktan kumandanızın kapalı olup olmadığını kontrol edin.
- Motoru aküden ayırın.
- Naylon hızlı çıkarma braketini takılıysa, hızlı çıkarma plakası üzerindeki kilitleme U-telini çıkarın ve motorun tamamını kaldırın.
- Aşım hızlı çıkarma plakası için: Taban montaj düzeneği yan plakalarını çıkarın, üst plakayı taban montaj düzeneğine sabitleyen somun ve civataların gerginliğini kontrol edin ve plakayı teknenizin ön güvertesine veya küpeştesine indirin. Gerekirse yeniden sıkın.
- Kalıcı montaj için: Taban montaj tertibatının yan plakalarını çıkarın, taban montajını teknenin ön güvertesine sabitleyen somun ve civataların gerginliğini kontrol edin. Gerekirse yeniden sıkın.

HER KULLANIMDAN SONRA

- Uzaktan kumandanızın kapalı olduğunu kontrol edin.
- Motoru aküden ayırın.
- Pili mümkün olan en kısa sürede şarj edin.
- Watersnake motorunuzu tatlı su kullandıktan sonra bile hafif bir tatlı su spreyiyle durulayın. Pervane, motor muhafazası, kompozit şaft, döner kutu, derinlik bileziği ve güverte montaj düzeneğinin açıkta kalan kısımları gibi tuz, kir ve ot parçalarının birikebileceği alanlara odaklanın.
- Bu alanları ılık sabunlu suya batırılmış bir bezle silin ve kurumasını bekleyin.
- Açıkta kalan parçaları korumak ve yağlamak için leke bırakmayan silikon, petrol bazlı veya lanolin spreyinden hafif bir kaplama uygulayın. Yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Watersnake motorunuzu akü bağlantısı kesilmiş olarak saklayın.
- Uzaktan kumandayı yumuşak, nemli bir bezle, ekrana ve tuş takımına özellikle dikkat ederek hafifçe silin. Kurumasını bekleyin ve bir dahaki sefere hatırlayacağınız yerde saklayın.
- Ayak pedalını yumuşak, nemli bir bezle hafifçe silin.
- Tekne açık havada saklanıyorsa, Watersnake'i çıkarın ve kapalı, serin ve kuru bir yerde güvenli bir şekilde saklayın.
- Watersnake açık havada tekneye kalıcı olarak monte edilmişse, onu sert güneş ışığından ve hava koşullarından bir branda veya başka bir malzemeyle koruyabilirsiniz.





BAKIM

SEZON BOYUNCA PERİYODİK OLARAK • Motoru aküden

ayırın. Akü terminallerini ve kablolarını korozyon belirtileri açısından inceleyin.

Küçük bir tel fırçayla birikintiyi temizleyin ve korozyon önleyici spreyle işlem

yapın. • Döner kutunun

içinde serbestçe hareket etmesini sağlamak için kompozit şafta silikon, lanolin veya karnauba mumu kaplama uygulayın. •

Phillips başlı tornavidayla sol ve sağ yan kapakları güverte montaj

düzeneğinden çıkarın ve içerideki kir, tuz, çamur veya döküntüleri temizleyin.

Tatlı suyla nazıkçe durulayın, kurumasını bekleyin ve istifleme ve yerleştirme

mekanizması gibi tüm sürtünme noktalarına deniz gresi uygulayın.

• Güverte montaj düzeneğinde ve üst hızlı çıkarma plakasında gevşek vida/cıvata, bağlantı elemanı olup olmadığını kontrol edin. Gerektiğinde

yeniden sıkın. • Motoru alt hızlı çıkarma plakasından çıkarın ve teknelin ön güvertesi/kulaklık kısmındaki cıvataların sıkılığını kontrol edin. Gerektiğinde yeniden sıkın. •

Uzaktan kumanda pillerinin durumunu korozyon veya sızıntı açısından kontrol edin.

Şüpheleniyorsanız değiştirin.

SEZON SONU, UZUN SÜRELİ DEPOLAMA • Motoru

aküden ayırın. • Akü terminallerini

ve kablolarını korozyon belirtileri açısından inceleyin.

Birikmeyi tel fırçayla temizleyin ve korozyon önleyici spreyle işlem yapın.

• Pedal kontrolünün

bağlantısını kesin. • Uzaktan kumandanın

pilleri çıkarın. • Motoru tekneden çıkarın ve aşırı sıcaklıklardan uzak,

serin ve kuru bir yerde saklayın. Toz ve kir oluşumunu önlemek için

Watersnake GPS motorunuzu örtün.





SORUN GİDERME

Watersnake motorunuza sağlanan gücün kesilmesi önemli sayıda soruna neden olabilir. Motorunuzda bir arıza olduğunu varsaymadan önce 12v derin döngülü akünüzün dikkatli bir şekilde incelenmesi, kabloları ve kurulumu tamamlanmalıdır.

GÜÇ YOK / AZALTILMIŞ GÜÇ NOT - Watersnake

motorunuz, motorun açık (dikey) konumda olmadığı sürece çalışmasını önleyen bir eğitim anahtarıyla donatılmıştır. • Akü bağlantısının ters çevrilmediğini (ters kutup) kontrol edin • 12v derin döngülü akünüzün tam şarjlı olduğunu kontrol edin (+ 12v) • Terminallerin / bağlantıların sağlam ve gevşek olmadığını kontrol edin • Terminalleri / bağlantıları herhangi bir hasar veya korozyon belirtisi açısından kontrol edin veya pislik birikmesi • Akü kablosu uzatılmışsa, doğru ölçü telinin kullanıldığından emin olun (kılavuzun 15. sayfasındaki tabloya bakın) • Pervaneyi çıkarın ve olta/ot veya herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. diğer kalıntılar • Pervane piminin (kesme pimi) yerinde olup olmadığını kontrol edin • Armatür veya mıknatıs çatlamış veya yerinden çıkmış - motordan sürtünme sesi gelecektir (ONARIMCIYLA İLETİŞİME GEÇİN)

MOTORDAN GELEN GÜRÜLTÜ VEYA TİTREŞİM

Pervanenin güvenli bir şekilde sıkıldığını ve emniyet piminin yerinde olduğunu kontrol edin Pervaneyi çıkarın ve olta/ot veya başka kalıntı olup olmadığını kontrol edin

• 12v derin döngülü akünüzün tam olarak şarj edildiğinden emin olun (+ 12v)

MOTOR DEĞİŞKEN HIZLARDA ÇALIŞMIYOR • 12v derin döngülü akünüzün tam şarjlı (+ 12v) olduğunu kontrol edin • Terminallerin / bağlantıların sağlam ve gevşek olmadığını kontrol edin • Terminalleri / bağlantıları herhangi bir hasar, korozyon veya kir birikmesi belirtisi açısından kontrol edin

• Motorun açık olduğundan ve uzaktan kumanda pilinin şarjlı olduğundan emin olun.





SORUN GİDERME

MOTORUN YÖNLENDİRİLMESİNDE ZORLUK VAR • Tabandan

motor kafasına kadar sarılı güç kablosunun şaftın etrafında dolanıp dolanmadığını/ düğümlemlenip düğümlemediğini kontrol edin. Durun, Manuel Modu seçin ve şaftı döner kutu bileziğinden çıkarın veya kaldırın ve çözmek için manuel olarak döndürün.

MOTOR ANKRAJ MODUNDA KALMIYOR • GPS sinyali için Uzak ekranı

kontrol edin - sinyal kalitesi için sol üstte 4 çubuk.

Bağlantıyı ve uyduları almasını sağlamak için Base Assembly ve Remote'u yeniden başlatın. •

Uzaktan

Kumanda ve Taban Düzeneklerinin eşleşmesini kontrol edin. Uzaktan Kumanda ve Taban açıkken, Taban muhafazasındaki Eşleştirme düğmesine basın ve "tırış ve saç kesimi" eşleştirme sinyalini bekleyin. •

Bağlantı modunun devrede olup olmadığını

kontrol edin. • Bağlantı noktasının geçerli konumun 1 km yakınında olup olmadığını kontrol edin (mesafe Uzak ekranda

görünmelidir). • Pilin yeterli güce sahip olup olmadığını kontrol edin (gerilim Uzak ekranın üst

satırında

görünür). • Sarılmış üst güç kablosunda dolaşıklık olup

olmadığını kontrol edin. • Uzaktan Kumanda/Menü/Ayarlar/Tekne boyutunun tekneye uygun

olup olmadığını kontrol edin. • Akıntı, rüzgar ve gelgit koşullarının motorun çalışma

parametreleri dahilinde olup olmadığını kontrol edin. Rüzgâr/su koşulları, motorun potansiyel

azami hızını aşan, örneğin 6 km/saat civarında teknenin sürüklenmesine neden olursa, motor konumunu koruyamaz.

YERLEŞTİRME VEYA İSTİFLEME ZORLUĞU • Doğru yerleştirme/

istifleme sürecini takip ettiğinizden emin olun (bu kılavuzdaki İstifleme ve Yerleştirme bölümüne bakın. Sayfa 13 ve 14). •

Montaj düzeneği içinde engel olup olmadığını kontrol edin. •

Şaftı sprey yağlayıcıyla yağlayın. Püskürtmeyi milin döner kutudan geçtiği alana yoğunlaştırın. • Montaj

braketindeki kalıntıları temizleyin. • Yan kapakları

montaj braketinden çıkarın ve istifleme/açma mekanizmasının hareketli parçalarına deniz gresi uygulayın





SORUN GİDERME

UZAKTAN KUMANDA • Boş uzak

ekran - çalışmıyor - 3 x AAA pilin değiştirilmesi gerekebilir. Phillips başlı tornavida gereklidir. • Ekran mesajı "Bağlantı Yok" - x Ana Üniteye güç verildiğini ve durum ışığının YEŞİL

yandığını kontrol edin x Taban aksamı işlemcisini ve Uzaktan kumandayı kapatıp her birini yeniden başlatarak yeniden başlatmayı deneyin. x Uzaktan kumanda açıkken baz istasyonundaki

sol "Eşleştirme" düğmesine basarak uzaktan kumandanın ana üniteyle eşleşmesini kontrol edin. "Tıraş ve saç kesimi" sesleri eşleşmenin kurulduğunu gösteriyor.

HATA MESAJLARI Uzaktan

Kumanda FOB ünitesinde bir hata mesajı görüntülenirse, motor kontrol sisteminde bir hata oluşmuştur. Lütfen hata mesajının içeriğini not edin ve/veya FOB ekran mesajının fotoğrafını çekin ve sorunun nasıl çözülebileceğine dair daha ayrıntılı talimatlar almak için web sitesi iletişim merkezi (<https://www.jarviswalker.com.au/contact>) aracılığıyla Watersnake Servisi ile iletişime geçin. çözümlenmek.

İSTEĞE BAĞLI AYAK KUMANDA • Uzaktan

kumandanın manuel mod için seçilip seçilmediğini kontrol

edin. • Ayak kumandası kablo fişinin sıkı bir şekilde bağlı ve kilitli olduğunu kontrol

edin. • Pedal kontrollerinin ve kablounun çalışmasını etkileyebilecek kalıntıları kontrol edin bağlantılar. • Hız

kontrol kadranının sıfıra ayarlı olup olmadığını kontrol edin. •

Ana üniteyi yeniden başlatın ve tekrar kontrol edin.





SERVİS

WATERSNAKE ELEKTRİK MOTORUNUZUN SERVİSİ Watersnake elektrik motorunuzun servis zamanı geldiğinde, servisi gerçekleştirmek için Anglers' Central Service Center gibi bir Yetkili Servis Acentesini kullanmayı seçmeniz tavsiye edilir.

Avustralya'da ikamet edenler için, Yetkili Servis temsilcilerinin tam listesini web sitemizde bulabilirsiniz. Görüntüleyin: www.jarviswalker.com.au/parts-service alternatif olarak QR kodunu tarayabilirsiniz.



Avustralya dışında, lütfen bu kitapçığın arka sayfasında listelenen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.

Watersnake elektrik motorları, çok sayıda bileşenin tam olarak hizalanmasına dayanan hassas aletlerdir; elektrik motorunuzu servis için Yetkili Servise götürmenizde fayda var.

ÖNEMLİ!

Elektrik motoruna kendiniz veya Watersnake Distribution Pty Ltd tarafından Watersnake motorlarına bakım yapma yetkisi verilmeyen başka bir üçüncü taraf aracılığıyla bakım yapmayı seçerseniz, motor artık normal tüketici garantileri kapsamında olmayacaktır. O andan itibaren ve sonrasında ortaya çıkan öğeler veya sorunlar yalnızca ürün sahibinin sorumluluğunda olacaktır. Kaliteli gres kullandığınızdan emin olmanız önemlidir ve aşırı yağlama yapmamayı unutmayın. Doğru yerlere az miktarda yağ sürmek daha önemlidir.





YEDEK PARÇA

WATERSNAKE MOTOR AKSESUARLARI AYRI OLARAK SATILIR

Watersnake Geo-Spot aksesuarlarınızı sipariş etmek için şu adresi ziyaret edin:

www.anglerscentral.com.au



Naylon
Hızlı Yayın
Braket 55502



Alaşım
Hızlı Yayın
Braket 55016



Coğrafi Nokta
Ayak Kumandası 55532



3 Bıçaklı Pervane
55130




Pervane
Aksesuar Kiti
55132




GPS Navigasyon Sensörü 55533

www.watersnake.com.au



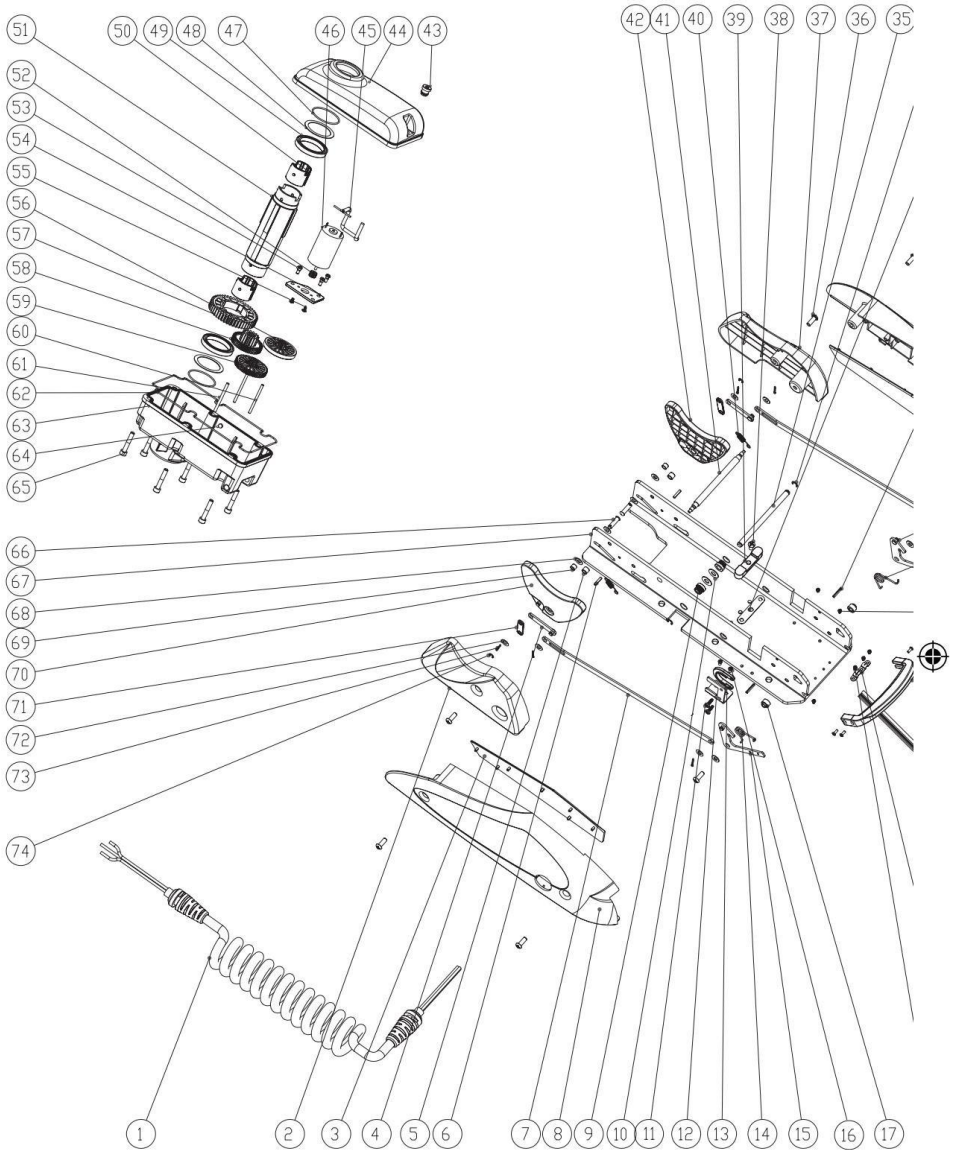

55313 GEO-SPOT 65/54 BEYAZ ŞEMATİK 1/2

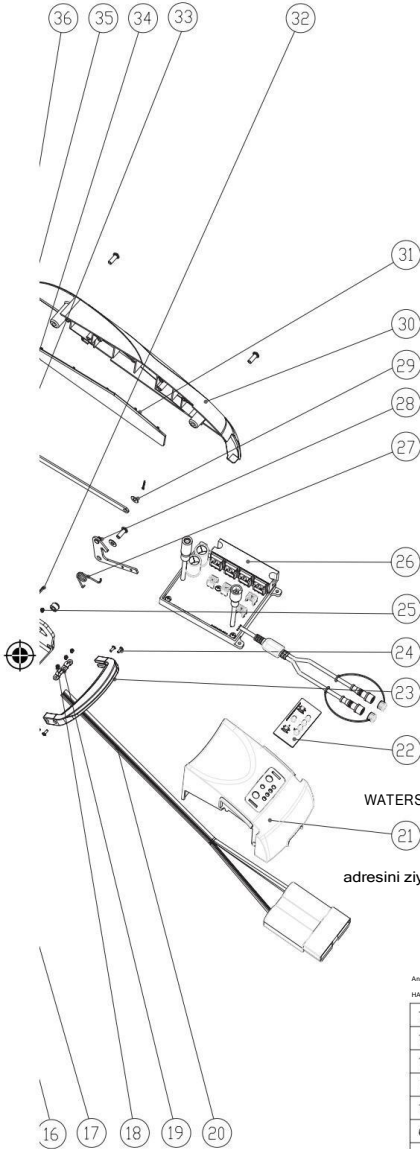


WATERSNAKE GEO SPOT PARÇALARINIZI SİPARİŞ


VERMEK İÇİN: www.anglerscentral.com.au

adresini ziyaret edin.

Anahtar NOYU	Parça Sayı	Parça İsim					
74	HP8.245.078.00	C-retaining ring	4	14	HP8.383.127.00	left-handed torsion spring	1
73	HP8.264.569.00	split pin	6	13	HP8.667.036.70	fixation clamp	1
72	HP8.940.056.00	run gear washer	2	12	HP8.611.133.00	fixed mount	1
71	HP8.350.002.45	push rod	2	11	HP8.903.059.00	screw	2
70	HP6.154.014.00	right portable plate assy	1	10	HP8.940.375.00	gear axis washer	2
69	HP8.220.396.00	bushing	2	9	HP8.210.484.00	nesting	2
68	HP8.940.091.00	rocker arm sleeve washer	6	8	HP8.634.115.8000	right side plate	1
67	HP8.601.075.27	bottom plate	1	7	HP8.350.013.45	drag link	2
66	HP8.264.417.00	secondary pin	2	6	HP8.264.160.00	split pin	2
65	HP8.902.207.00	bolt	6	5	HP8.220.292.00	locating sleeve	2
64	HP8.530.046.06	alnico	1	4	HP6.201.027.00	secondary lever assy	2
63	HP8.010.063.158	bottom cover of turning box	1	3	HP8.634.084.70	right plate	1
62	HP8.683.098.00	sealing ring	1	2	HP8.634.075.70	front right side cover	1
61	HP8.264.413.45	pin	1	1	HP6.647.204.000	wire assy	1
No.	DRAWING No.	PART NAME	Q'TY	No.	DRAWING No.	PART NAME	Q'TY



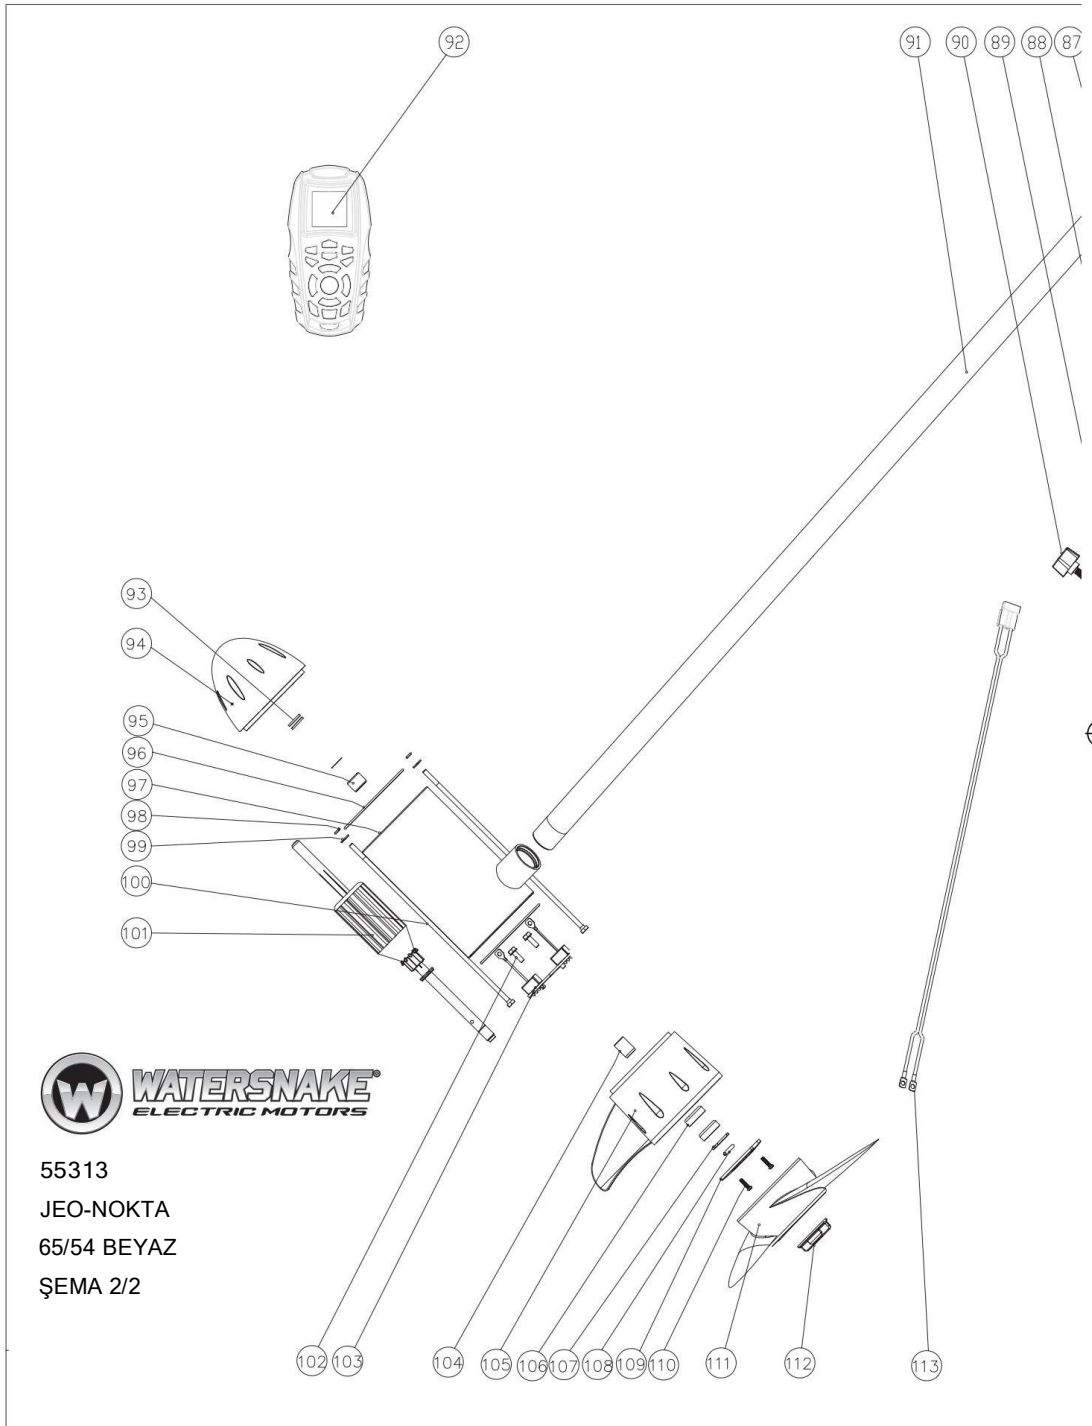

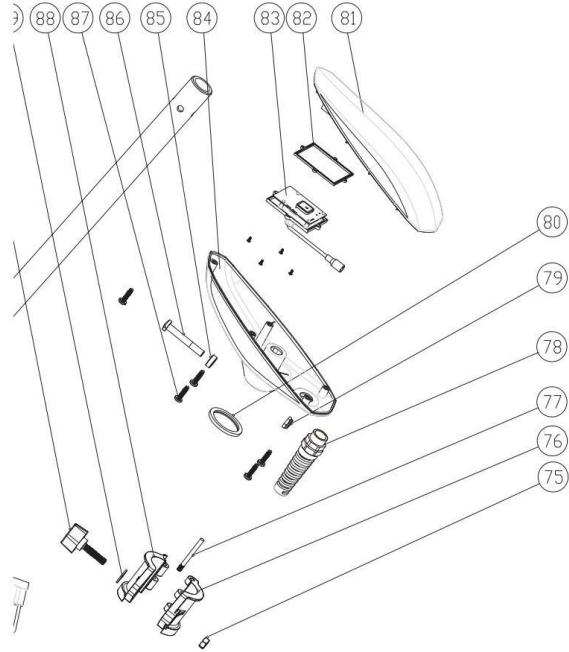


WATERSNAKE GEO SPOT PARÇALARINIZI SİPARİŞ


VERMEK İÇİN: www.anglerscentral.com.au

adresini ziyaret edin.

Anahtar HAYAT	Parça Sayı	Parça İsim	
113	HP6.647.172.00	main battery cable	1
112	HP6.482.001.00	prop nut	1
111	HP6.393.001.8000	prop	1
110	HP8.903.187.000	screw	2
109	HP7.690.001.00	sacrificial anode	1
108	HP8.264.157.00	pin	1
107	HP8.683.049.45	retainer ring	1
106	HP6.475.000.00	sealing ring	2
105	HP8.010.070.158	front cover	1
104	HP8.251.000.00	oil bearing	1
103	HP6.670.095.000	brush frame assy	1
102	HP8.903.060.07	bolt	2
101	HP6.656.022.00	rotor assy	1
100	HP8.926.018.00	connecting screw rod	2
99	HP8.610.049.00	hexagonal washer	2
98	HP8.662.015.00	mini O-sealing ring	2
97	HP6.652.015.02	stator assy	1
96	HP8.662.016.00	o-sealing ring	2
95	HP8.251.001.00	oil bearing	1
94	HP8.010.071.158	back cover	1
93	HP6.260.000.00	thrust bearing	1
92	HP6.789.006.003	remote controller	1
91	HP6.657.142.999	shaft	1
90	HP6.480.014.00	bolt	1
89	HP8.940.313.00	washer	1
88	HP8.242.153.00	right body of depth adjustment collar	1
87	HP8.903.059.00	screw	5
86	HP8.926.045.00	bolt	1
85	HP8.220.378.70	bushing	1
84	HP8.076.337.8000	bottom cover	1
83	HP6.702.092.000	GPS controller	1
82	HP8.683.137.000	sealing ring	1
81	HP8.076.336.8000	top cover	1
80	HP8.662.083.00	sealing ring	1
79	HP6.482.000.00	lock nut	1
78	HP8.354.019.000	cable fixing head	1
77	HP8.264.468.00	pin	1
76	HP8.242.152.00	left body of depth adjustment collar	1
75	HP8.379.073.00	nut	1
No.	DRAWING NO.	PART NAME	Q'TY

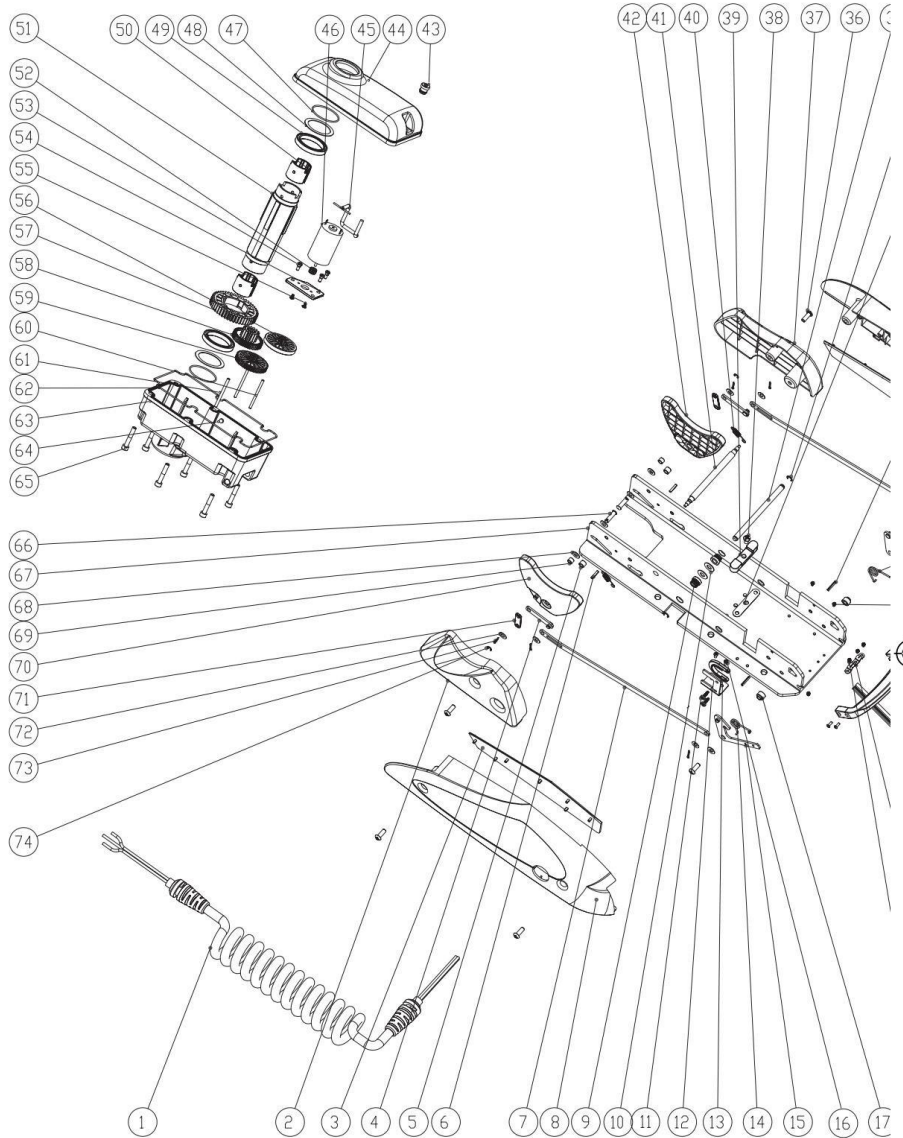

55314 GEO-SPOT 65/66 ŞEMATİK 1/2

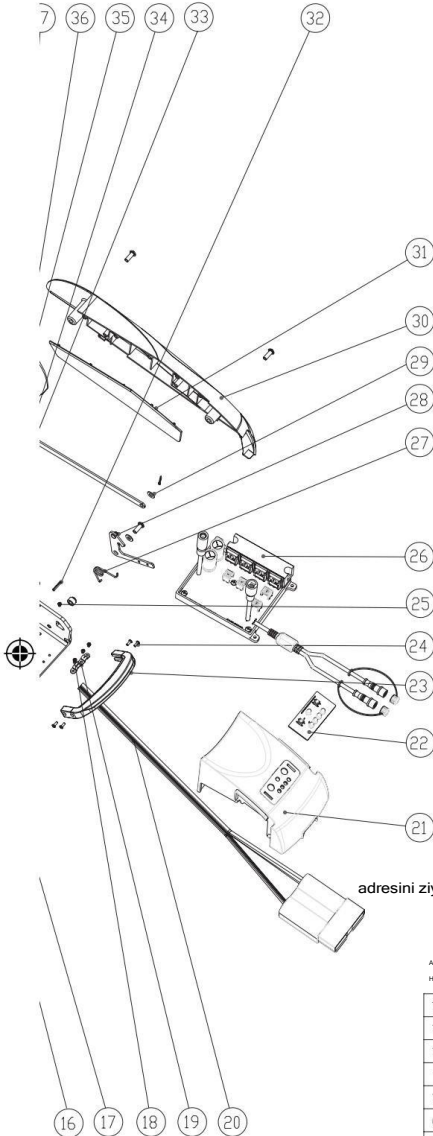

WATERSNAKE


GEO SPOT PARÇALARINIZI SİPARİŞ

VERMEK İÇİN: www.anglerscentral.com.au

adresini ziyaret edin.


Anahtar	Parça Sayı	Parça İsim			16	HP8.902.256.00	screw		2
HAYIR					15	HP6.154.009.00	right crank assy		1
74	HP8.245.078.00	C-retaining ring	4	14	HP8.383.127.00	left-handed torsion spring			1
73	HP8.264.569.00	split pin	6	13	HP8.667.036.70	fixation clamp			1
72	HP8.940.056.00	run gear washer	2	12	HP8.611.133.00	fixed mount			1
71	HP8.350.002.45	push rod	2	11	HP8.903.059.00	screw			2
70	HP6.154.014.00	right portable plate assy	1	10	HP8.940.375.00	gear axis washer			2
69	HP8.220.396.00	bushing	2	9	HP8.210.484.00	nesting			2
68	HP8.940.091.00	rocker arm sleeve washer	6	8	HP8.634.115.8000	right side plate			1
67	HP8.601.075.27	bottom plate	1	7	HP8.350.013.45	drag link			2
66	HP8.264.417.00	secondary pin	2	6	HP8.264.160.00	split pin			2
65	HP8.902.207.00	bolt	6	5	HP8.220.292.00	locating sleeve			2
64	HP8.530.046.06	alnico	1	4	HP6.201.027.00	secondary lever assy			2
63	HP8.010.063.158	bottom cover of turning box	1	3	HP8.634.084.70	right plate			1
62	HP8.683.098.00	sealing ring	1	2	HP8.634.075.70	front right side cover			1
61	HP8.264.413.45	pin	1	1	HP6.647.204.000	wire assy			1
No.	DRAWING No.	PART NAME	Q'TY	No.	DRAWING No.	PART NAME			Q'TY



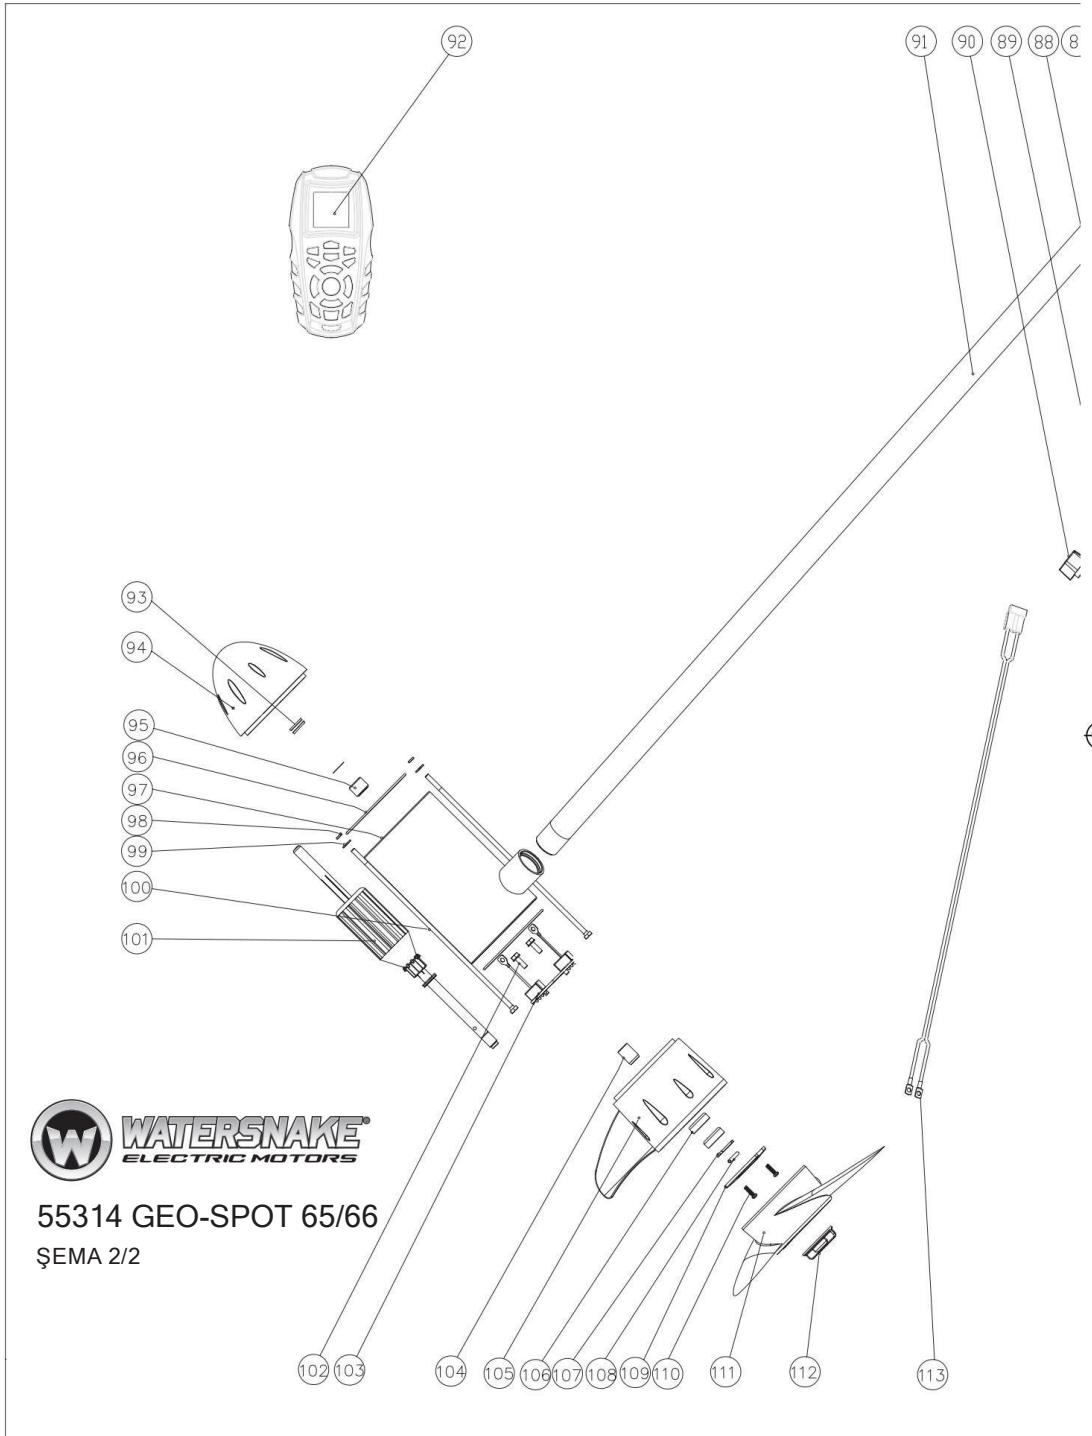

55314 GEO-SPOT 65/66

ŞEMA 2/2

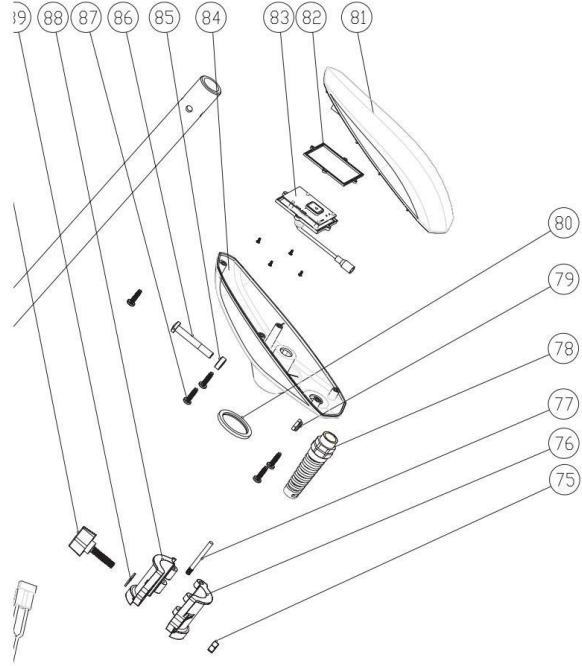


WATERSNAKE GEO SPOT PARÇALARINIZI SİPARİŞ


VERMEK İÇİN: www.anglerscentral.com.au

adresini ziyaret edin.

Anahtar HAYIR	Parça Sayı	Parça İsim	
113	HP6.647.172.00	main battery cable	1
112	HP6.482.001.00	prop nut	1
111	HP6.393.001.8000	prop	1
110	HP8.903.187.000	screw	2
109	HP7.690.001.00	sacrificial anode	1
108	HP8.264.157.00	pin	1
107	HP8.683.049.45	retainer ring	1
106	HP6.475.000.00	sealing ring	2
105	HP8.010.070.158	front cover	1
104	HP8.251.000.00	oil bearing	1
103	HP6.670.107.000	brush frame assy	1
102	HP8.903.060.07	bolt	2
101	HP6.656.022.00	rotor assy	1
100	HP8.926.018.00	connecting screw rod	2
99	HP8.610.049.00	hexagonal washer	2
98	HP8.662.015.00	mini O-sealing ring	2
97	HP6.652.015.02	stator assy	1
96	HP8.662.016.00	o-sealing ring	2
95	HP8.251.001.00	oil bearing	1
94	HP8.010.071.158	back cover	1
93	HP6.260.000.00	thrust bearing	1
92	HP6.789.006.003	remote controller	1
91	HP6.657.146.999	shaft	1
90	HP6.480.014.00	bolt	1
89	HP8.940.313.00	washer	1
88	HP8.242.153.00	right body of depth adjustment collar	1
87	HP8.903.059.00	screw	5
86	HP8.926.045.00	bolt	1
85	HP8.220.378.70	bushing	1
84	HP8.076.337.8000	bottom cover	1
83	HP6.702.092.000	GPS controller	1
82	HP8.683.137.000	sealing ring	1
81	HP8.076.336.8000	top cover	1
80	HP8.662.083.00	sealing ring	1
79	HP6.482.000.00	lock nut	1
78	HP8.354.019.000	cable fixing head	1
77	HP8.264.468.00	pin	1
76	HP8.242.152.00	left body of depth adjustment collar	1
75	HP8.379.073.00	nut	1
No.	DRAWING NO.	PART NAME	Q'TY

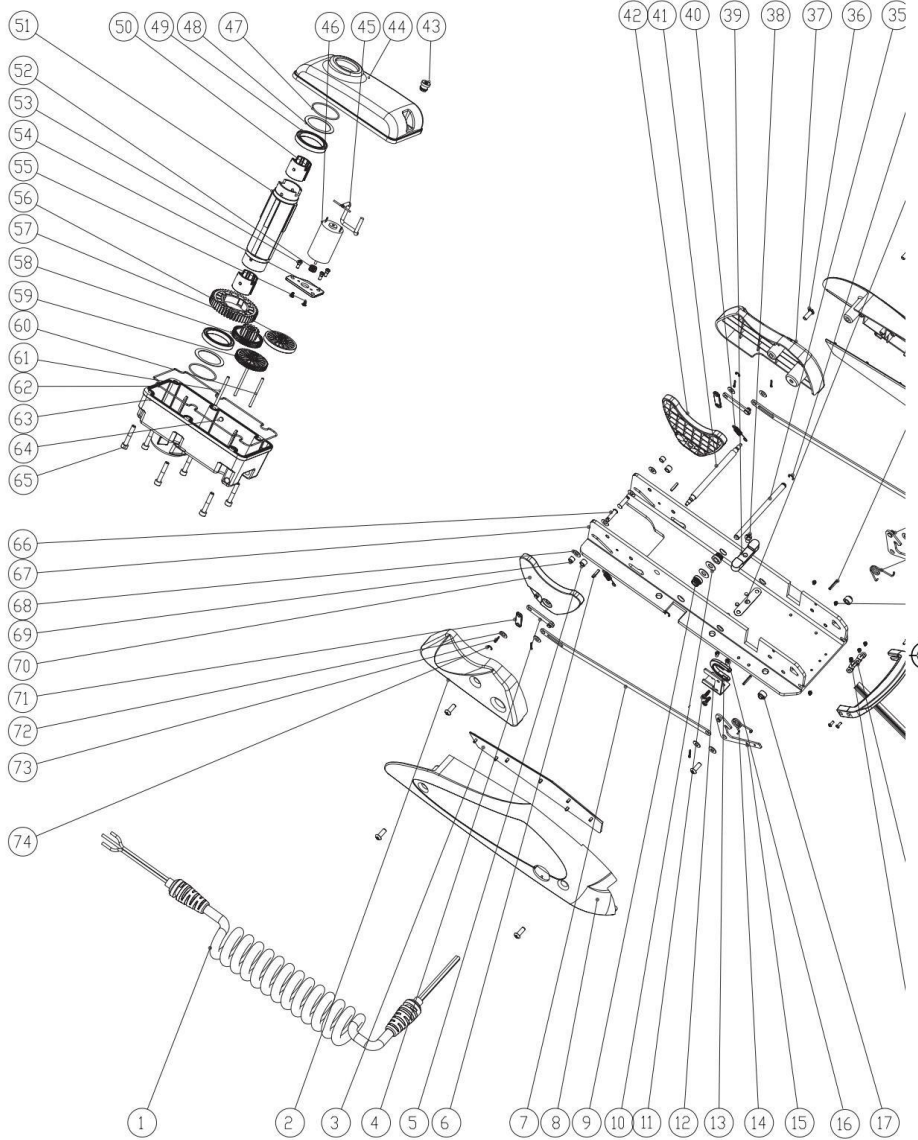

55315 GEO-SPOT 65/54 SİYAH
ŞEMA 1/2

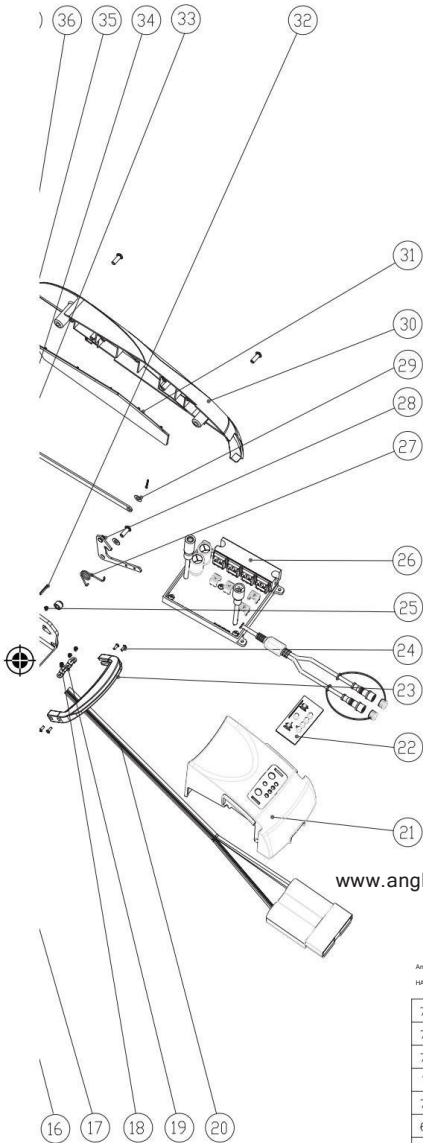

WATERSNAKE
GEO SPOT PARÇALARINIZI
SIPARIŞ VERMEK İÇİN:


www.anglerscentral.com.au adresini ziyaret edin.

Anahtar HAYIR	Parça Sayı	Parça İsim					
74	HP8.245.078.00	C-retaining ring	4	14	HP8.383.127.00	left-handed torsion spring	1
73	HP8.264.569.00	split pin	6	13	HP8.667.036.70	fixation clamp	1
72	HP8.940.056.00	run gear washer	2	12	HP8.611.133.00	fixed mount	1
71	HP8.350.002.45	push rod	2	11	HP8.903.059.00	screw	2
70	HP6.154.014.00	right portable plate assy	1	10	HP8.940.375.00	gear axis washer	2
69	HP8.220.396.00	bushing	2	9	HP8.210.484.00	nesting	2
68	HP8.940.091.00	rocker arm sleeve washer	6	8	HP8.634.115.8001	right side plate	1
67	HP8.601.075.27	bottom plate	1	7	HP8.350.013.45	drag link	2
66	HP8.264.417.00	secondary pin	2	6	HP8.264.160.00	split pin	2
65	HP8.902.207.00	bolt	6	5	HP8.220.292.00	locating sleeve	2
64	HP8.530.046.06	alnico	1	4	HP6.201.027.00	secondary lever assy	2
63	HP8.010.063.015	bottom cover of turning box	1	3	HP8.634.084.00	right plate	1
62	HP8.683.098.00	sealing ring	1	2	HP8.634.075.000	front right side cover	1
61	HP8.264.413.45	pin	1	1	HP6.647.204.000	wire assy	1
No.	DRAWING No.	PART NAME	Q'TY	No.	DRAWING No.	PART NAME	Q'TY

www.watersnake.com.au


51



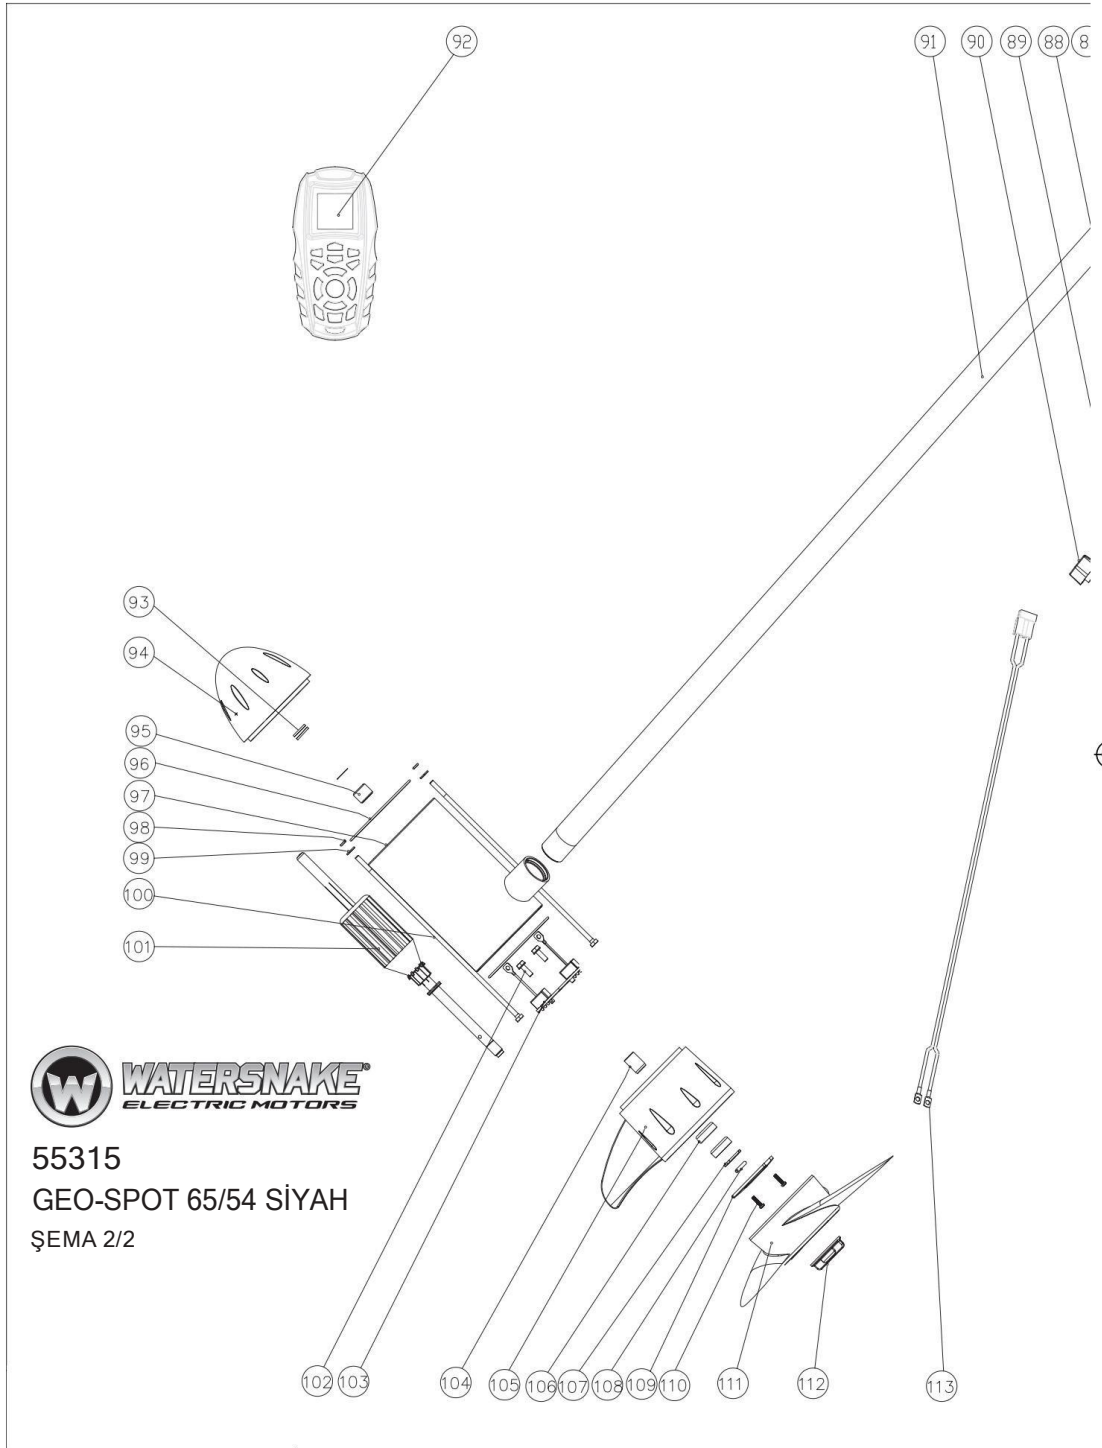

55315
GEO-SPOT 65/54 SİYAH
ŞEMA 2/2



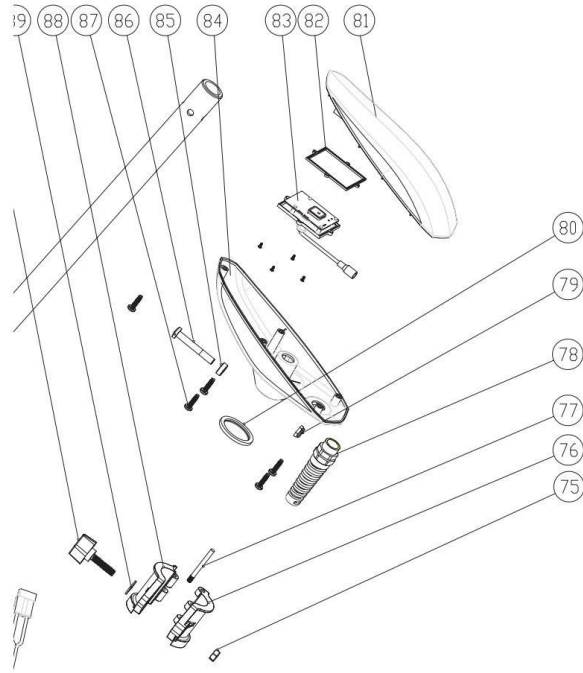


WATERSNAKE GEO SPOT PARÇALARINIZI


SİPARİŞ VERMEK İÇİN:

www.anglerscentral.com.au adresini ziyaret edin.

Anahtar KAYIT NO.	Parça Sayısı	Parça İsim	
113	HP6.647.172.00	main battery cable	1
112	HP6.482.001.00	prop nut	1
111	HP6.393.001.8000	prop	1
110	HP8.903.187.000	screw	2
109	HP7.690.001.00	sacrificial anode	1
108	HP8.264.157.00	pin	1
107	HP8.683.049.45	retainer ring	1
106	HP6.475.000.00	sealing ring	2
105	HP8.010.070.015	front cover	1
104	HP8.251.000.00	oil bearing	1
103	HP6.670.095.000	brush frame assy	1
102	HP8.903.060.07	bolt	2
101	HP6.656.022.00	rotor assy	1
100	HP8.926.018.00	connecting screw rod	2
99	HP8.610.049.00	hexagonal washer	2
98	HP8.662.015.00	mini O-sealing ring	2
97	HP6.652.015.00	stator assy	1
96	HP8.662.016.00	O-sealing ring	2
95	HP8.251.001.00	oil bearing	1
94	HP8.010.071.015	back cover	1
93	HP6.260.000.00	thrust bearing	1
92	HP6.789.006.003	remote controller	1
91	HP6.657.144.999	shaft	1
90	HP6.480.014.00	bolt	1
89	HP8.940.313.00	washer	1
88	HP8.242.153.00	right body of depth adjustment collar	1
87	HP8.903.059.00	screw	5
86	HP8.926.045.00	bolt	1
85	HP8.220.378.70	bushing	1
84	HP8.076.337.8001	bottom cover	1
83	HP6.702.092.000	GPS controller	1
82	HP8.683.137.000	sealing ring	1
81	HP8.076.336.8001	top cover	1
80	HP8.662.083.00	sealing ring	1
79	HP6.482.000.00	lock nut	1
78	HP8.354.019.000	cable fixing head	1
77	HP8.264.468.00	pin	1
76	HP8.242.152.00	left body of depth adjustment collar	1
75	HP8.379.073.00	nut	1
No.	DRAWING NO.	PART NAME	QTY

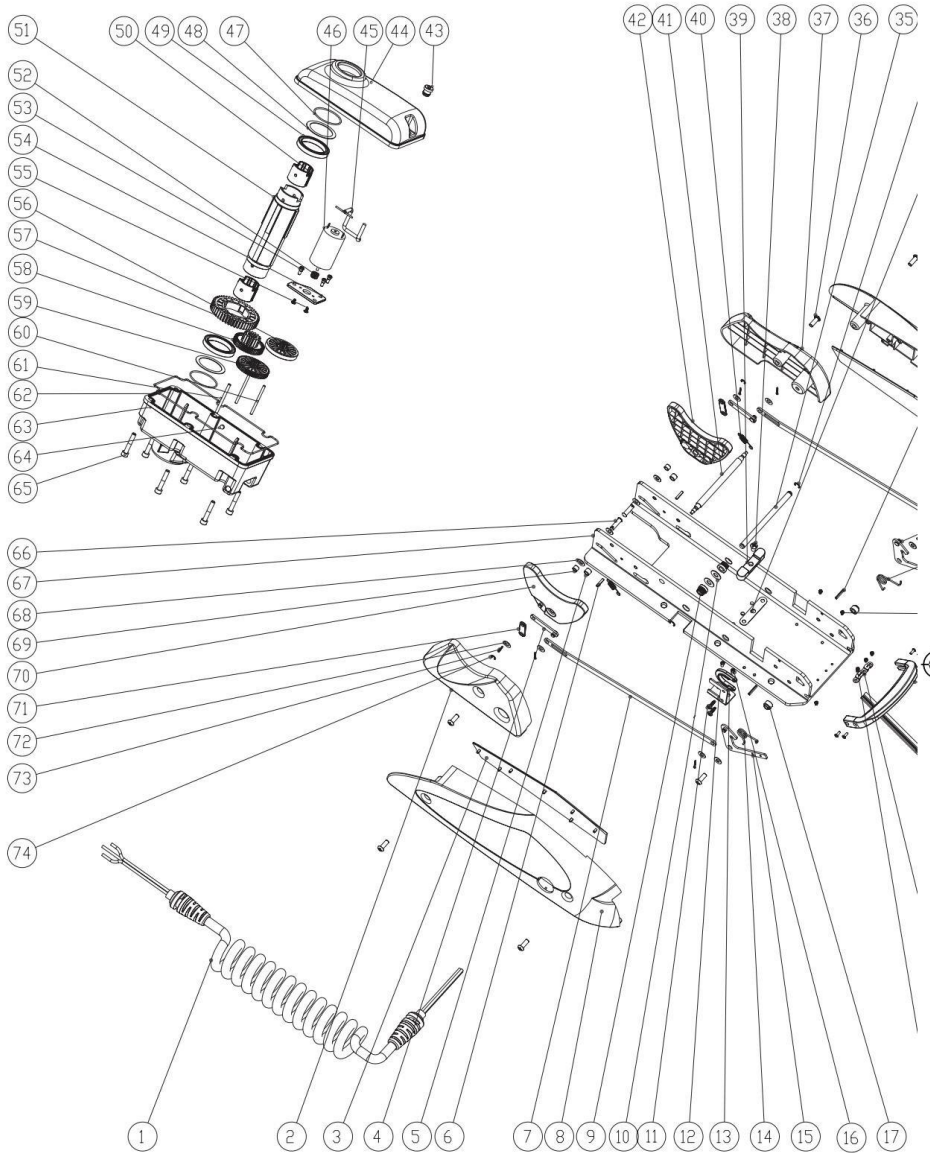

55316 GEO-SPOT 65/60 ŞEMATİK 1/2

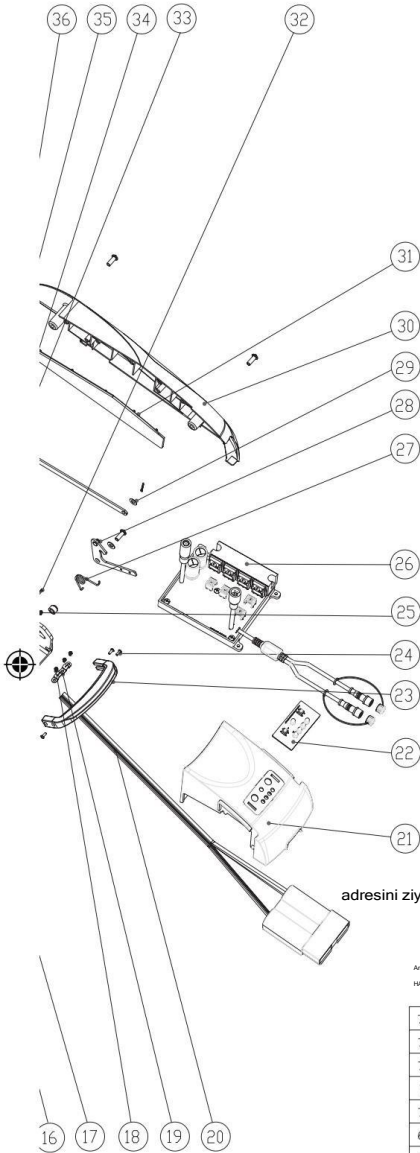



WATERSNAKE
GEO SPOT PARÇALARINIZI SİPARİŞ
VERMEK İÇİN: www.anglerscentral.com.au

adresini ziyaret edin.

Anahat HAYIR	Parça Sayı	Parça İsim			16	HP8.902.256.00	screw	2
					15	HP6.154.009.00	right crank assy	1
74	HP8.245.078.00	C-retaining ring	4	14	HP8.383.127.00	left-handed torsion spring	1	
73	HP8.264.569.00	split pin	6	13	HP8.667.036.70	fixation clamp	1	
72	HP8.940.056.00	run gear washer	2	12	HP8.611.133.00	fixed mount	1	
71	HP8.350.002.45	push rod	2	11	HP8.903.059.00	screw	2	
70	HP6.154.014.00	right portable plate assy	1	10	HP8.940.375.00	gear axis washer	2	
69	HP8.220.396.00	bushing	2	9	HP8.210.484.00	nesting	2	
68	HP8.940.091.00	rocker arm sleeve washer	6	8	HP8.634.115.8000	right side plate	1	
67	HP8.601.075.27	bottom plate	1	7	HP8.350.013.45	drag link	2	
66	HP8.264.417.00	secondary pin	2	6	HP8.264.160.00	split pin	2	
65	HP8.902.207.00	bolt	6	5	HP8.220.292.00	locating sleeve	2	
64	HP8.530.046.06	alnico	1	4	HP6.201.027.00	secondary lever assy	2	
63	HP8.010.063.158	bottom cover of turning box	1	3	HP8.634.084.70	right plate	1	
62	HP8.683.098.00	sealing ring	1	2	HP8.634.075.70	front right side cover	1	
61	HP8.264.413.45	pin	1	1	HP6.647.204.000	wire assy	1	
No.	DRAWING No.	PART NAME	Q'TY	No.	DRAWING No.	PART NAME	Q'TY	



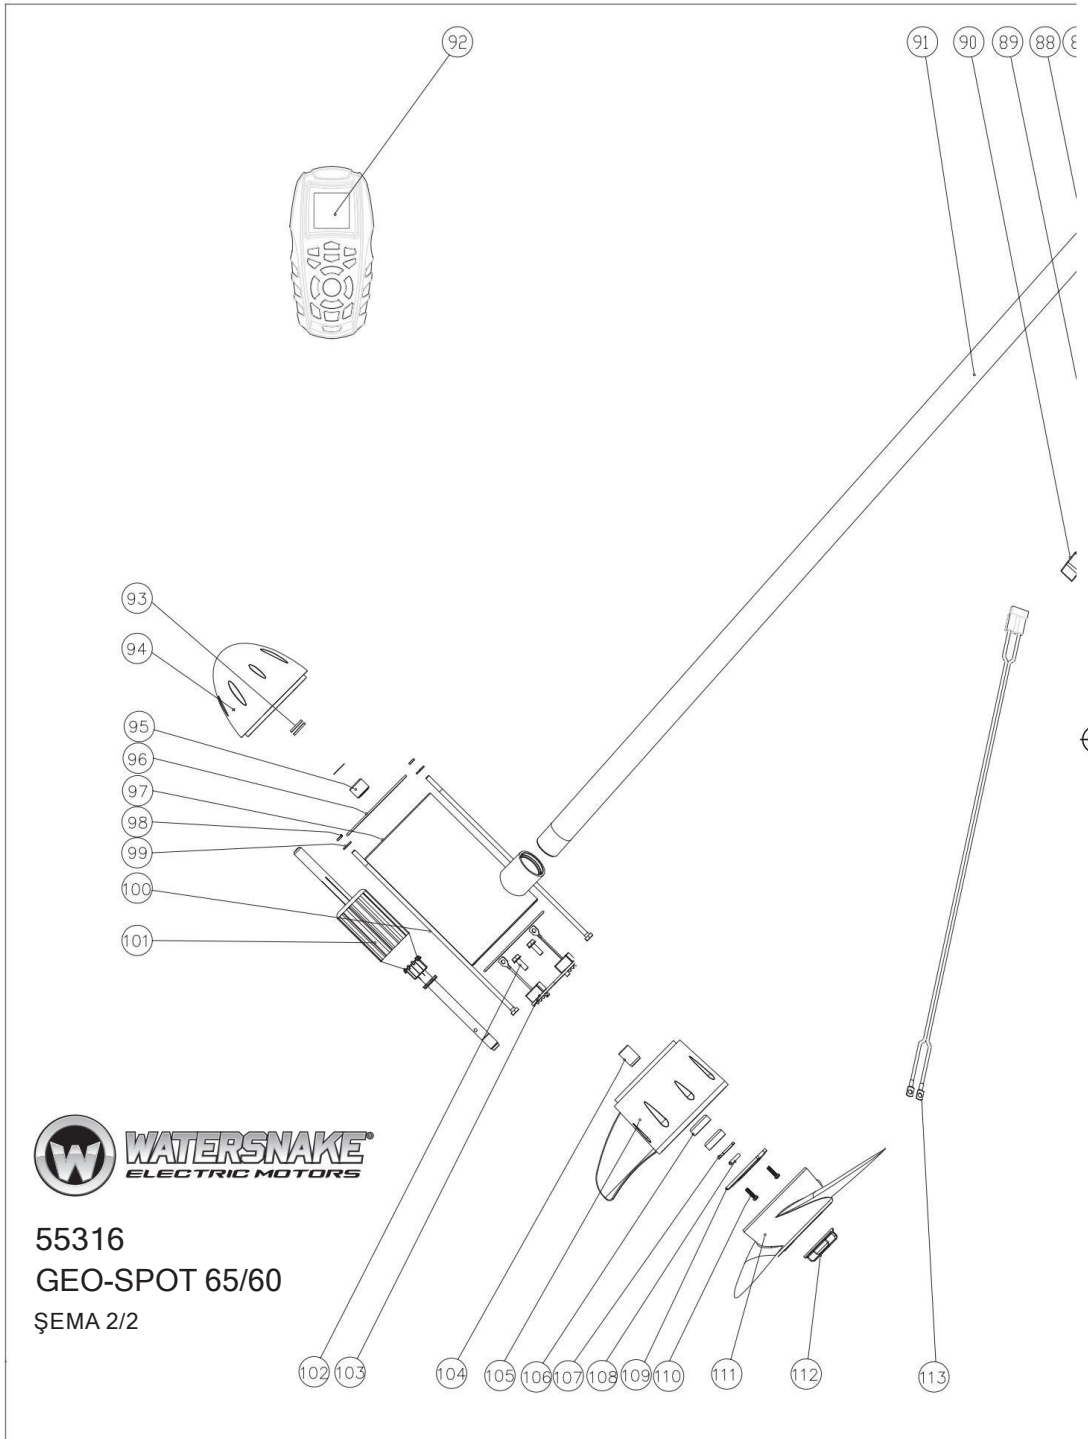

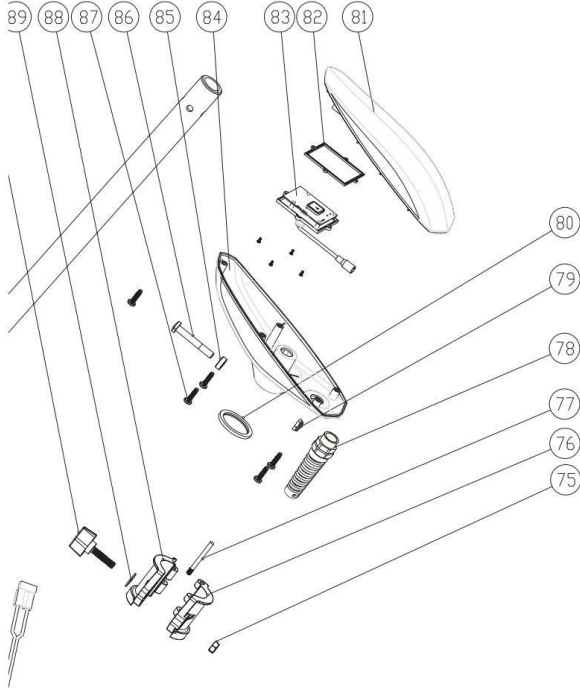

WATERSNAKE GEO SPOT PARÇALARINIZI SİPARİŞ

VERMEK İÇİN: www.anglerscentral.com.au

adresini ziyaret edin.

Anahtar HAYIR	Parça Sayı	Parça İsim	
113	HP6.647.172.00	main battery cable	1
112	HP6.482.001.00	prop nut	1
111	HP6.393.001.8000	prop	1
110	HP8.903.187.000	screw	2
109	HP7.690.001.00	sacrificial anode	1
108	HP8.264.157.00	pin	1
107	HP8.683.049.45	retainer ring	1
106	HP6.475.000.00	sealing ring	2
105	HP8.010.070.158	front cover	1
104	HP8.251.000.00	oil bearing	1
103	HP6.670.106.000	brush frame assy	1
102	HP8.903.060.07	bolt	2
101	HP6.656.022.00	rotor assy	1
100	HP8.926.018.00	connecting screw rod	2
99	HP8.610.049.00	hexagonal washer	2
98	HP8.662.015.00	mini O-sealing ring	2
97	HP6.652.015.02	stator assy	1
96	HP8.662.016.00	O-sealing ring	2
95	HP8.251.001.00	oil bearing	1
94	HP8.010.071.158	back cover	1
93	HP6.260.000.00	thrust bearing	1
92	HP6.789.006.003	remote controller	1
91	HP6.657.145.999	shaft	1
90	HP6.480.014.00	bolt	1
89	HP8.940.313.00	washer	1
88	HP8.242.153.00	right body of depth adjustment collar	1
87	HP8.903.059.00	screw	5
86	HP8.926.045.00	bolt	1
85	HP8.220.378.70	bushing	1
84	HP8.076.337.8000	bottom cover	1
83	HP6.702.092.000	GPS controller	1
82	HP8.683.137.000	sealing ring	1
81	HP8.076.336.8000	top cover	1
80	HP8.662.083.00	sealing ring	1
79	HP6.482.000.00	lock nut	1
78	HP8.354.019.000	cable fixing head	1
77	HP8.264.468.00	pin	1
76	HP8.242.152.00	left body of depth adjustment collar	1
75	HP8.379.073.00	nut	1
No.	DRAWING NO.	PART NAME	QTY





Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.





Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.



**WATERSNAKE®**
ELECTRIC MOTORS**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

BÖLGE/ÜLKE DAĞITIMCI		TELEFON
Asya Pasifik		
Avustralya	Jarvis Walker	+61 3 8787 6900
Yeni Zelanda	Britanya Wynyard	+64-9 309 0519
Afrika		
Güney Afrika	Apeks Yürütecı	+27 11 7920 611
Avrupa		
İtalya	Europesca Spor	+39 06 6500 2449
İsveç	Wiggler AB	+0303 798 744
Almanya	Dünya Balıkçılık Takımı	+49 0 900 123 58 13
Rusya	Porsuk Ltd.	+7 812 321 8880

www.watersnake.com.au

Watersnake Dağıtım Pty.Ltd.
297-305 Güney Gippsland Otoyolu
Dandenong Güney, Victoria 3175 Avustralya
AKN: 143 230 175

Watersnake® ve Jarvis Marine®, Watersnake
Distribution Pty. Ltd.'nin tescilli ticari markalarıdır.

© Watersnake Dağıtım Pty. Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.

